

Outdoor Gas Barbeque / Grill

Assembly Manual
Manual De la Asamblea

Please follow these instructions carefully. Much of the hardware required to assemble this grill is in an individually sealed bag that is identified with respect to its application. These sealed bags will be referenced in the appropriate assembly step.

Siga por favor estas instrucciones cuidadosamente. Mucho del hardware requerido para montar esta parrilla estÆ en un bolso individualmente sellado que se identifique con respecto a su uso. Estos bolsos sellados serÆ n referidos al paso apropiado de la asamblea.



WARNING / ADVERTENCIA

- **Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.**
- **La falta de seguir las instrucciones de todo el fabricante pod a dar lugar a daæos corporales y/o a daæos materiales serios**



CAUTION / PRECAUCI”N

- **Some parts may contain sharp edges- especially as noted in manual!wear protective gloves if necessary.**
- **Algunas piezas pueden contener los bordes agudos ¡- especialmente segœn lo observado en manual! guantes protectores del desgaste en caso de necesidad .**

CUSTOMER SERVICE
TOLL FREE 1-800-396-3838

SERVICIO DE CLIENTE
PEAJE LIBREMENTE 1-800-396-3838

Fiesta Gas Grills LLC
One Fiesta Dr., Dickson TN, USA 37055

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:
Read and follow all Saftey Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:
Leave these instructions with consumer.

To Consumer:
Keep this manual for future reference.

ESTA PARRILLA EST¡ PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE

Precauci n: Lea y siga todas las declaraciones de Saftey, instrucciones de montaje, y uso y cuide las direcciones manuales antes de procurar montar y cocinar.


Instalador/ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

Al Consumidor:
Guarde este manual para la referencia futura.

NO TOOLS REQUIRED!


NINGUNAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON


MODEL/MODELO - EZT34545-P310

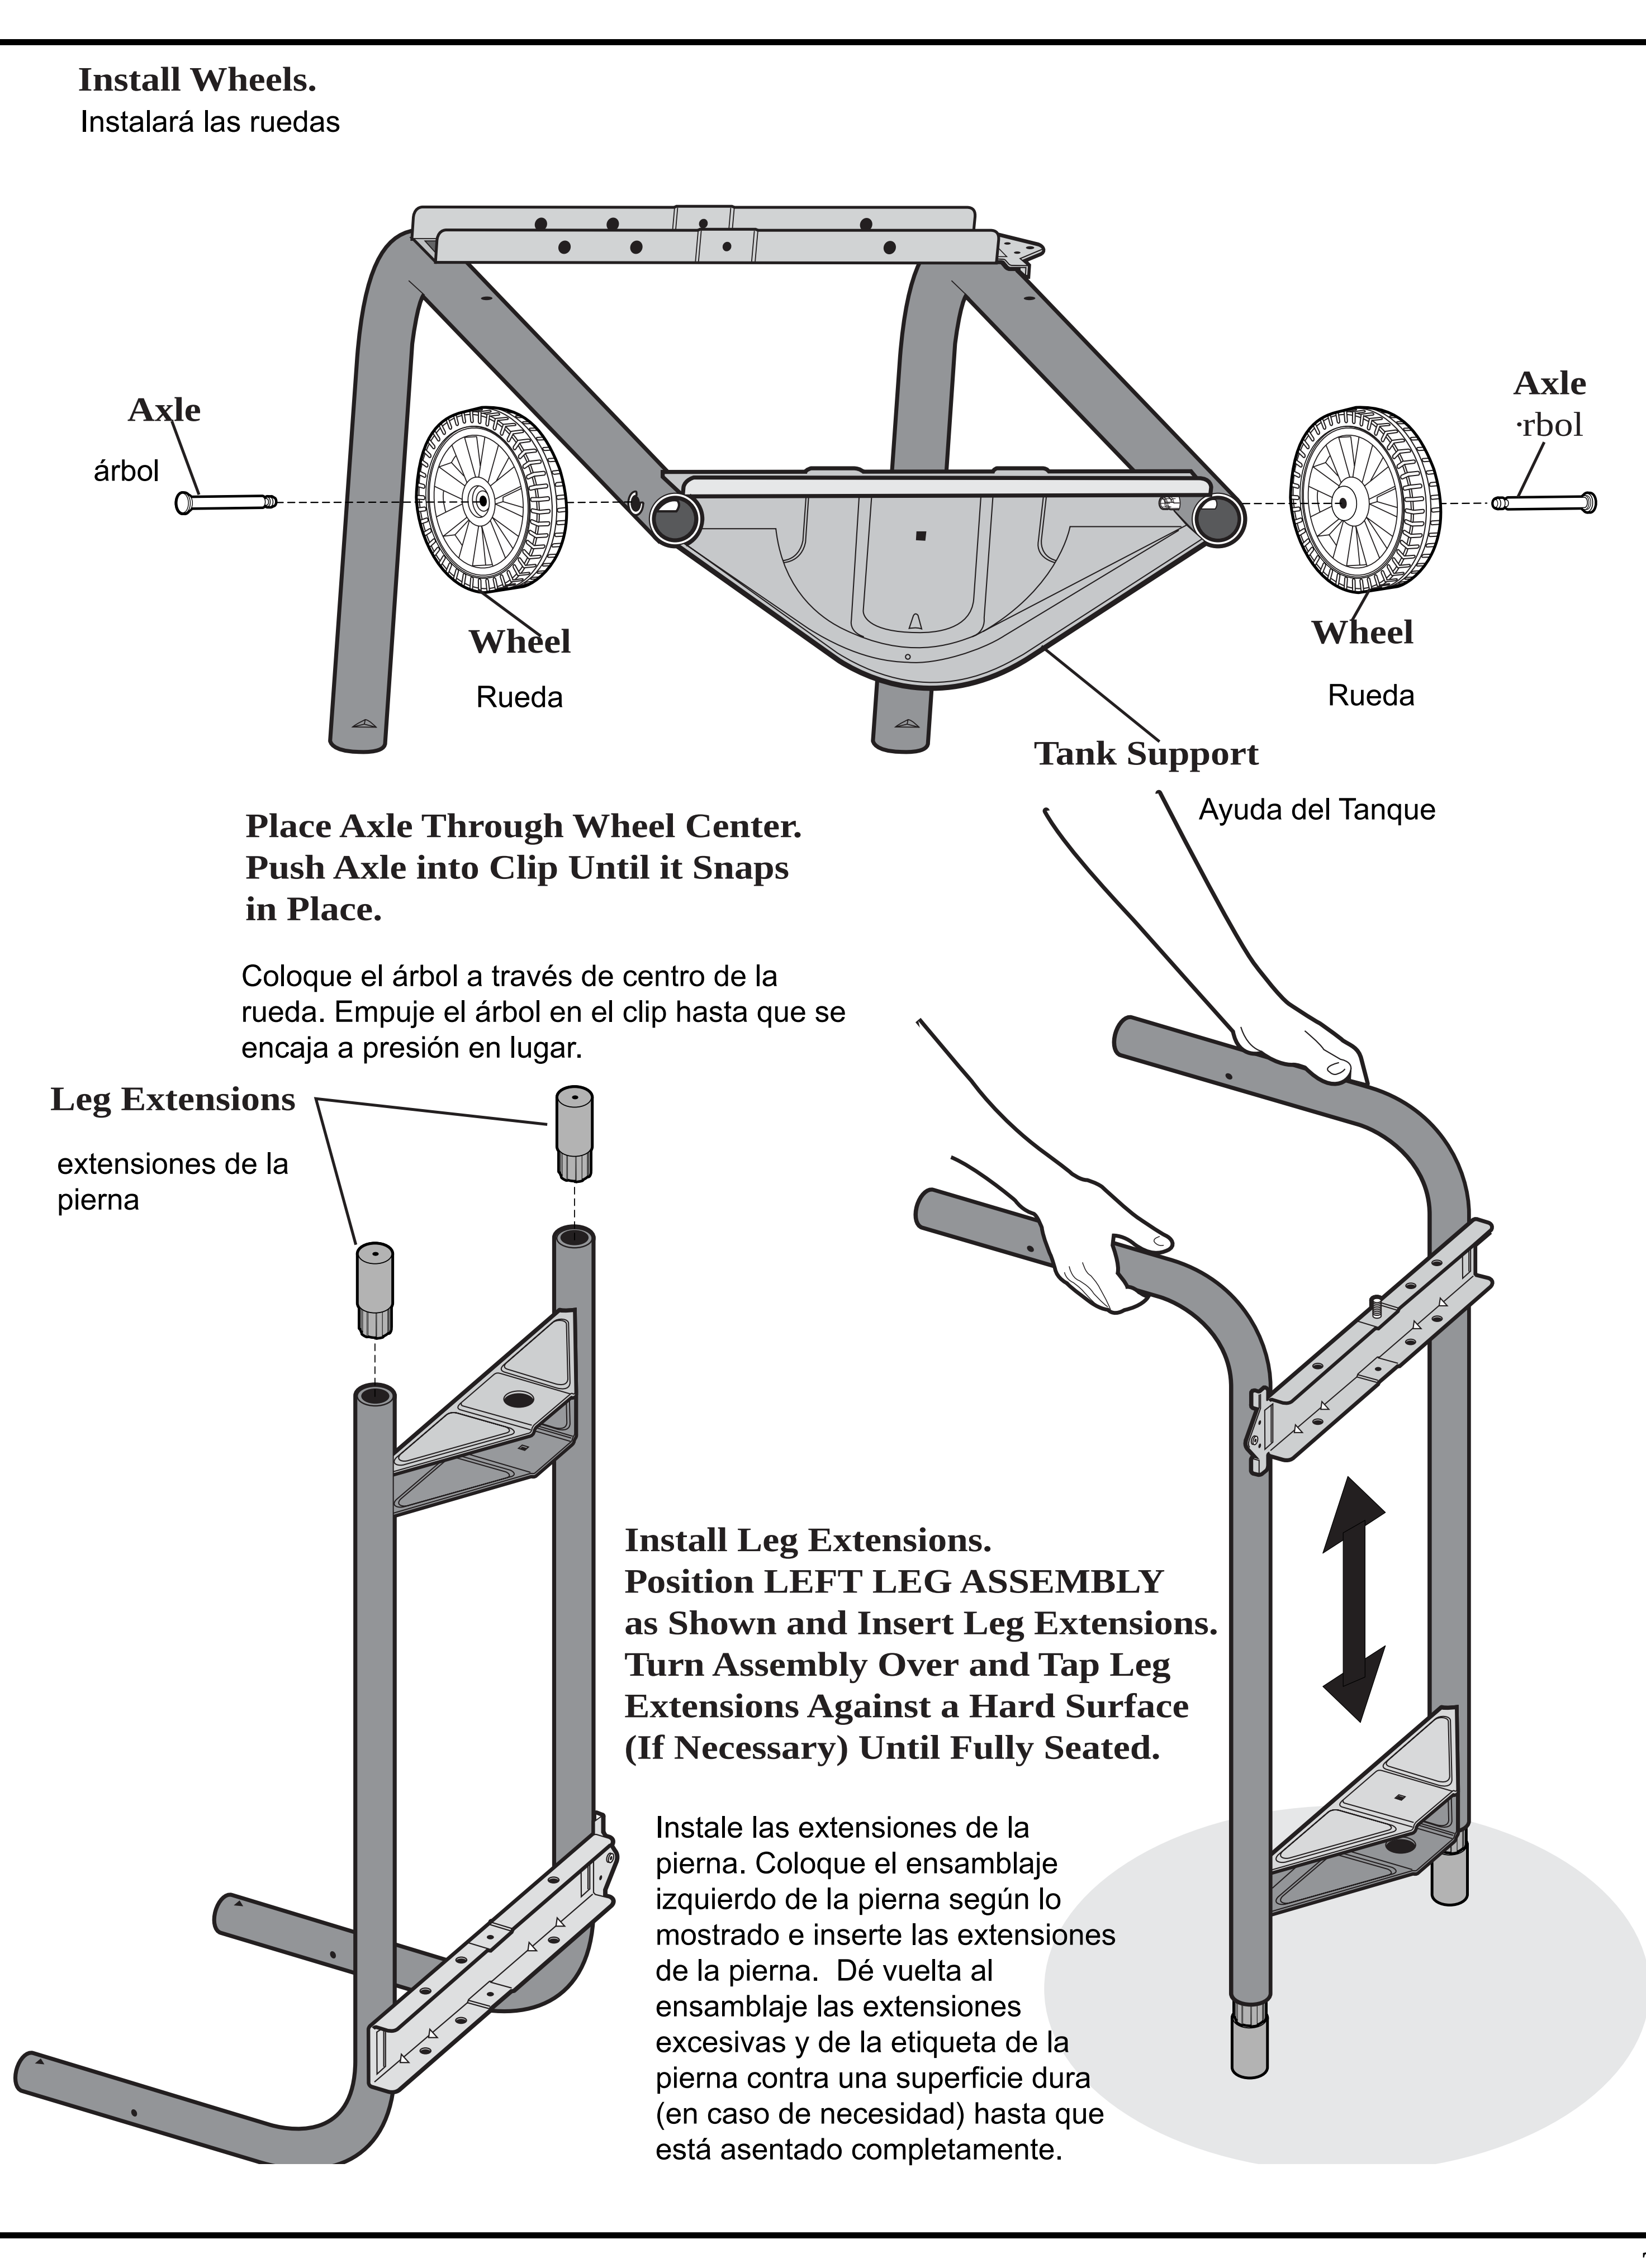
Install Wheels.
Instalará las ruedas
Axle
árbol
Wheel
Rueda
Axle
·rbol
Wheel
Rueda
Tank Support
Ayuda del Tanque
Place Axle Through Wheel Center. Push Axle into Clip Until it Snaps in Place.
Coloque el árbol a través de centro de la rueda. Empuje el árbol en el clip hasta que se encaja a presión en lugar.
Leg Extensions
extensiones de la pierna
Install Leg Extensions. Position LEFT LEG ASSEMBLY as Shown and Insert Leg Extensions. Turn Assembly Over and Tap Leg Extensions Against a Hard Surface (If Necessary) Until Fully Seated.
Instale las extensiones de la pierna. Coloque el ensamblaje izquierdo de la pierna según lo mostrado e inserte las extensiones de la pierna. Dé vuelta al ensamblaje las extensiones excesivas y de la etiqueta de la pierna contra una superficie dura (en caso de necesidad) hasta que está asentado completamente.


Install Cross Member as Shown.

Instale a miembro cruzado según lo mostrado.

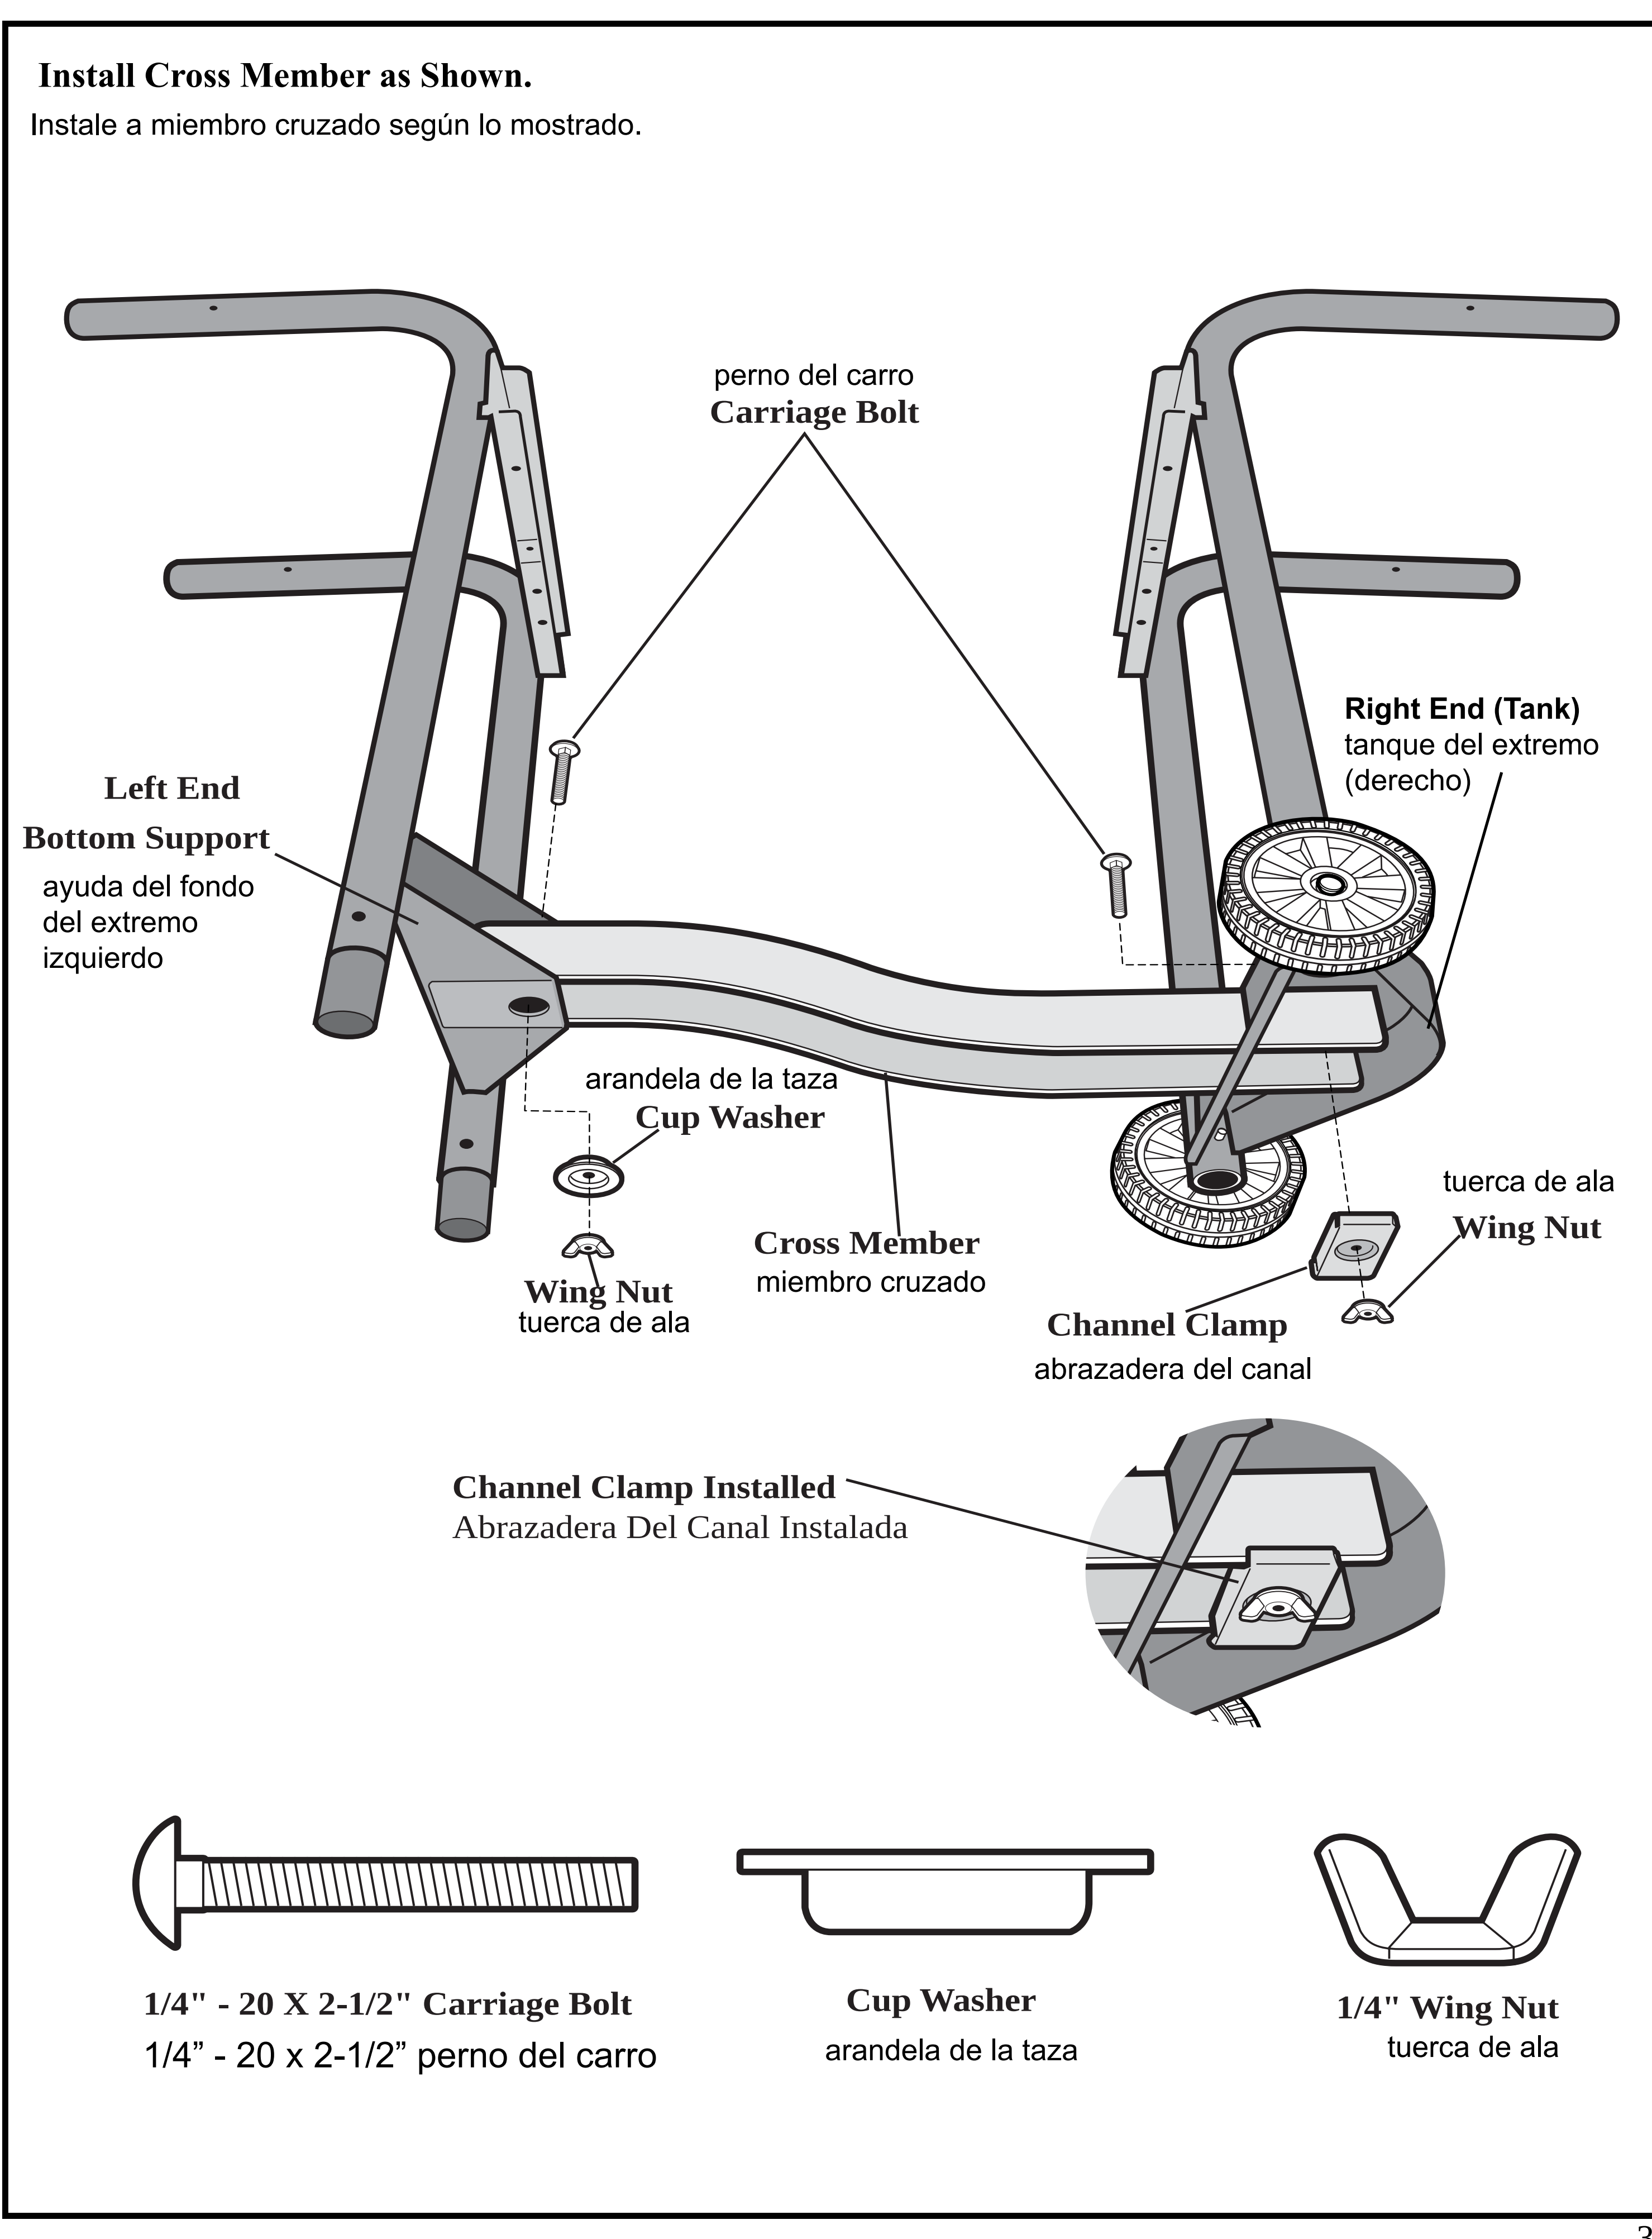

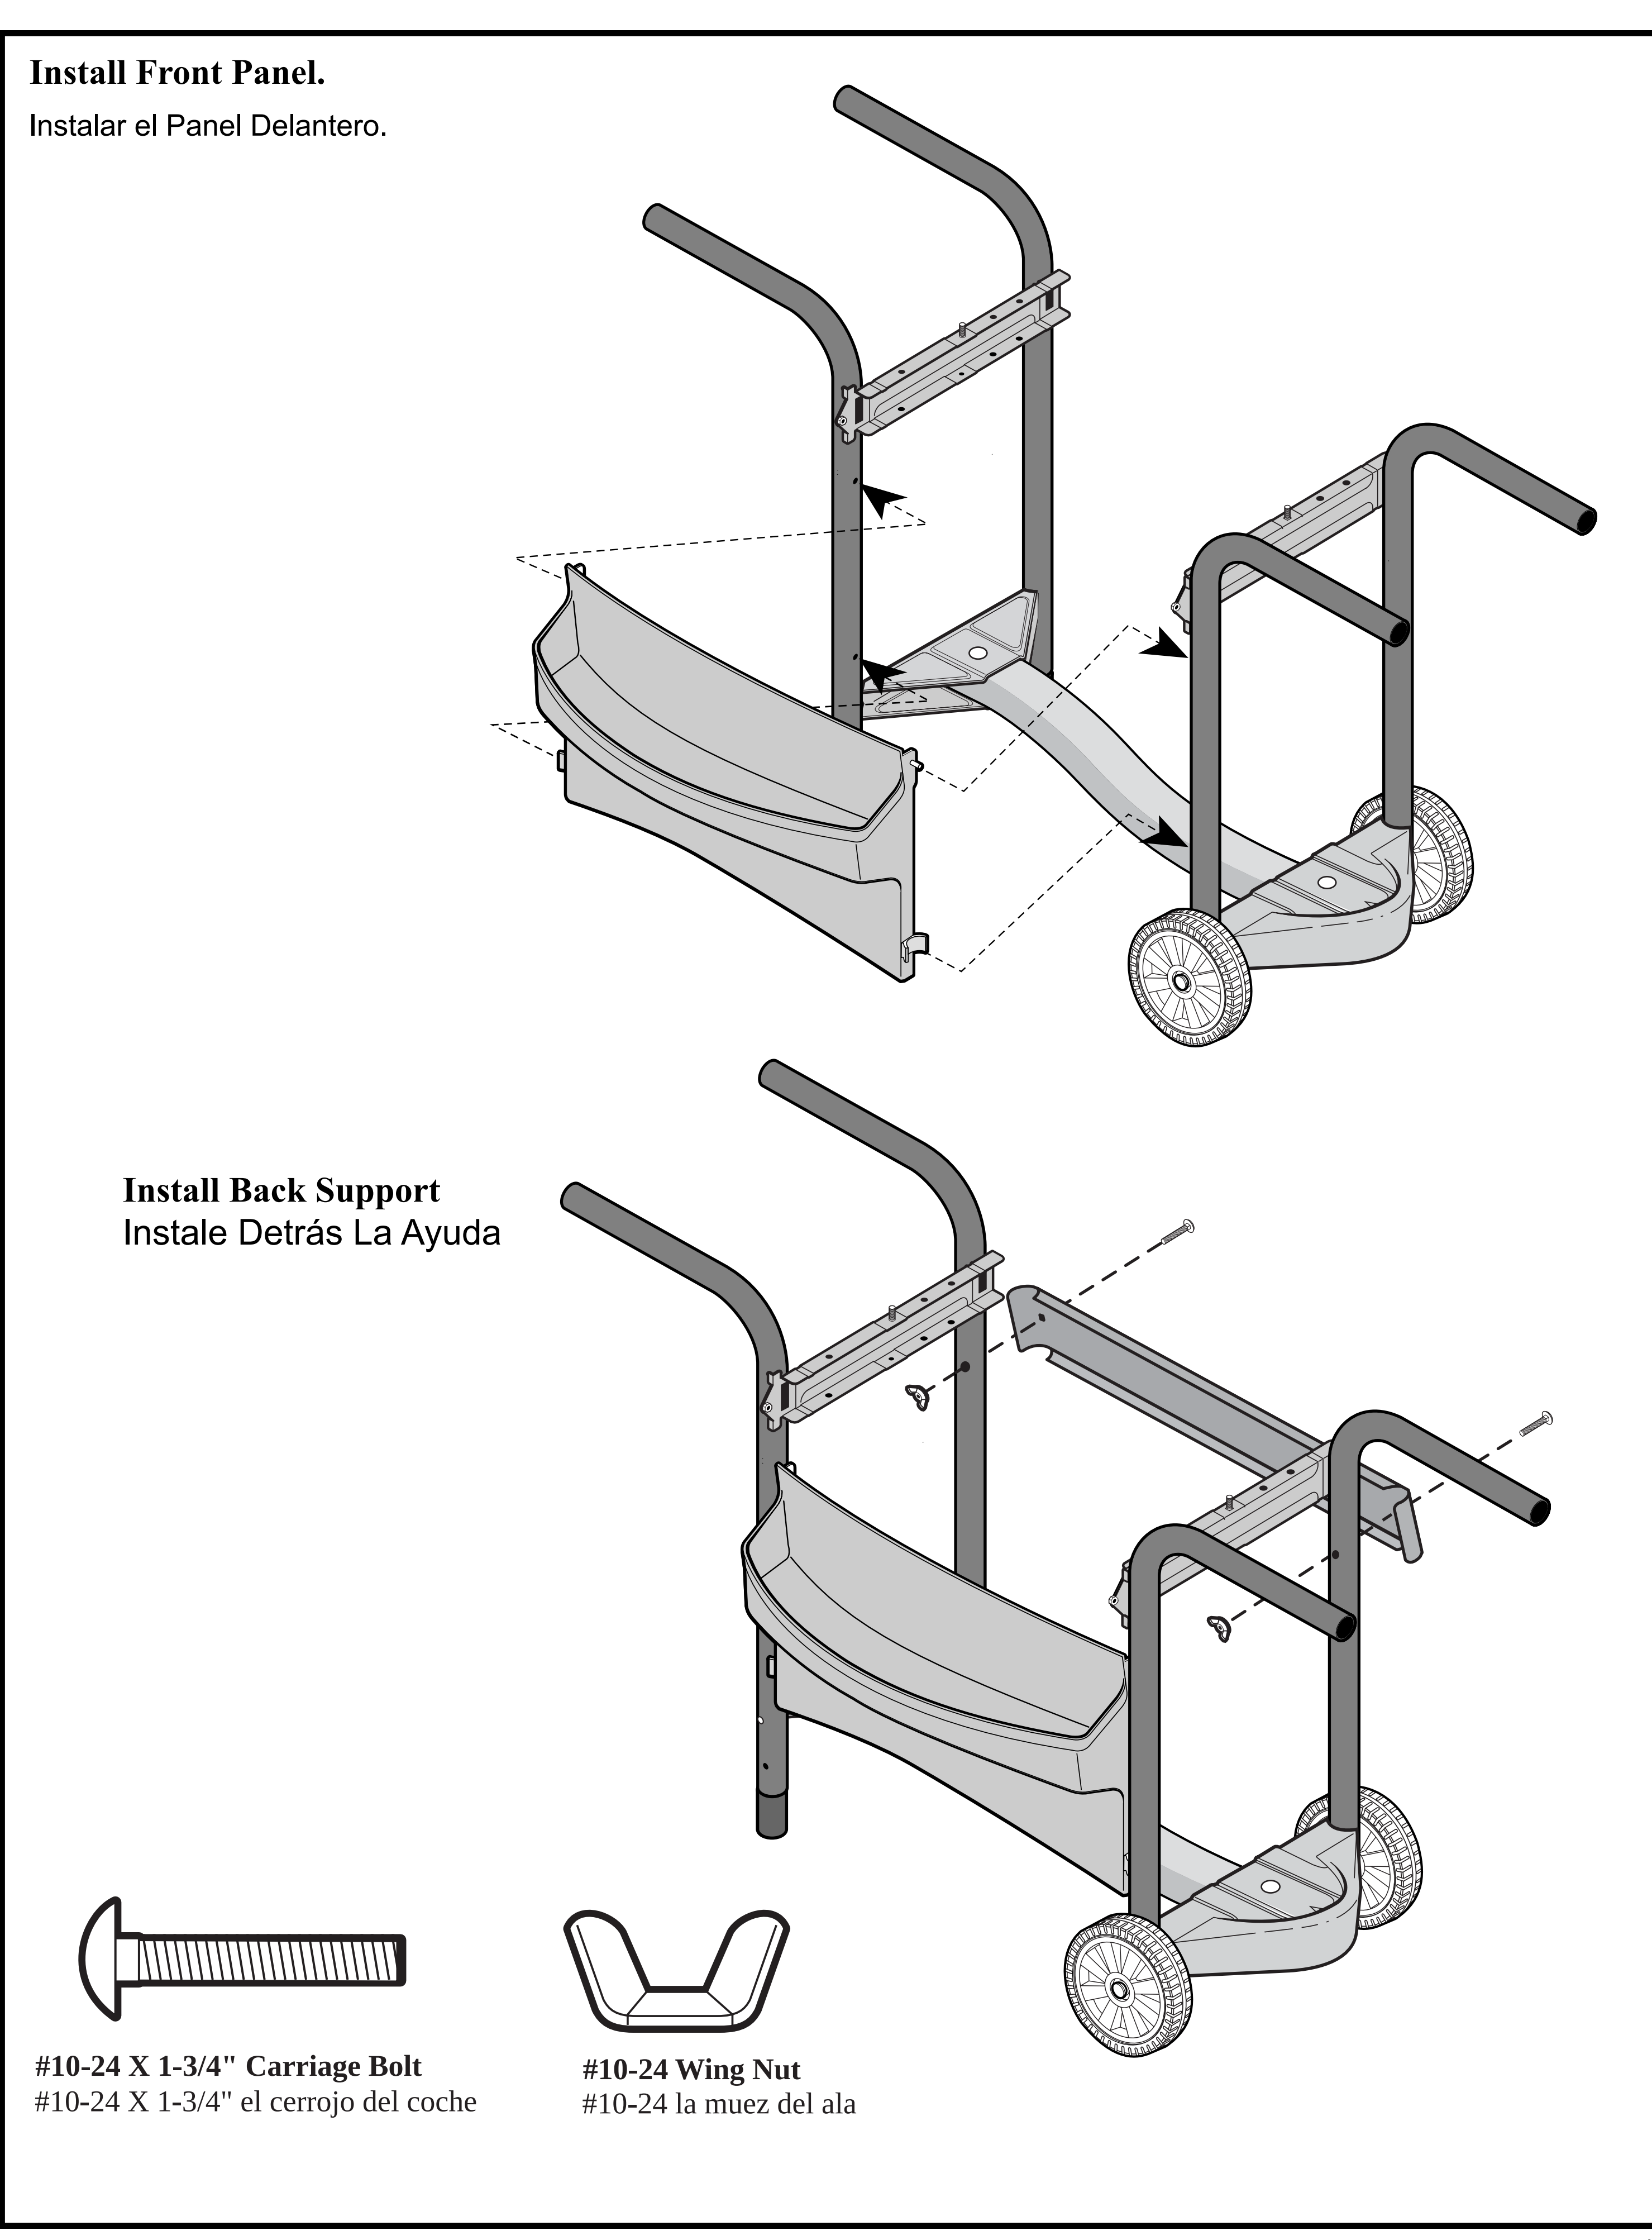



Install Front Panel.
Instalar el Panel Delantero.
Install Back Support
Instale Detrás La Ayuda
#10-24 X 1-3/4" Carriage Bolt
#10-24 X 1-3/4" el cerrojo del coche
#10-24 Wing Nut
#10-24 la muez del ala

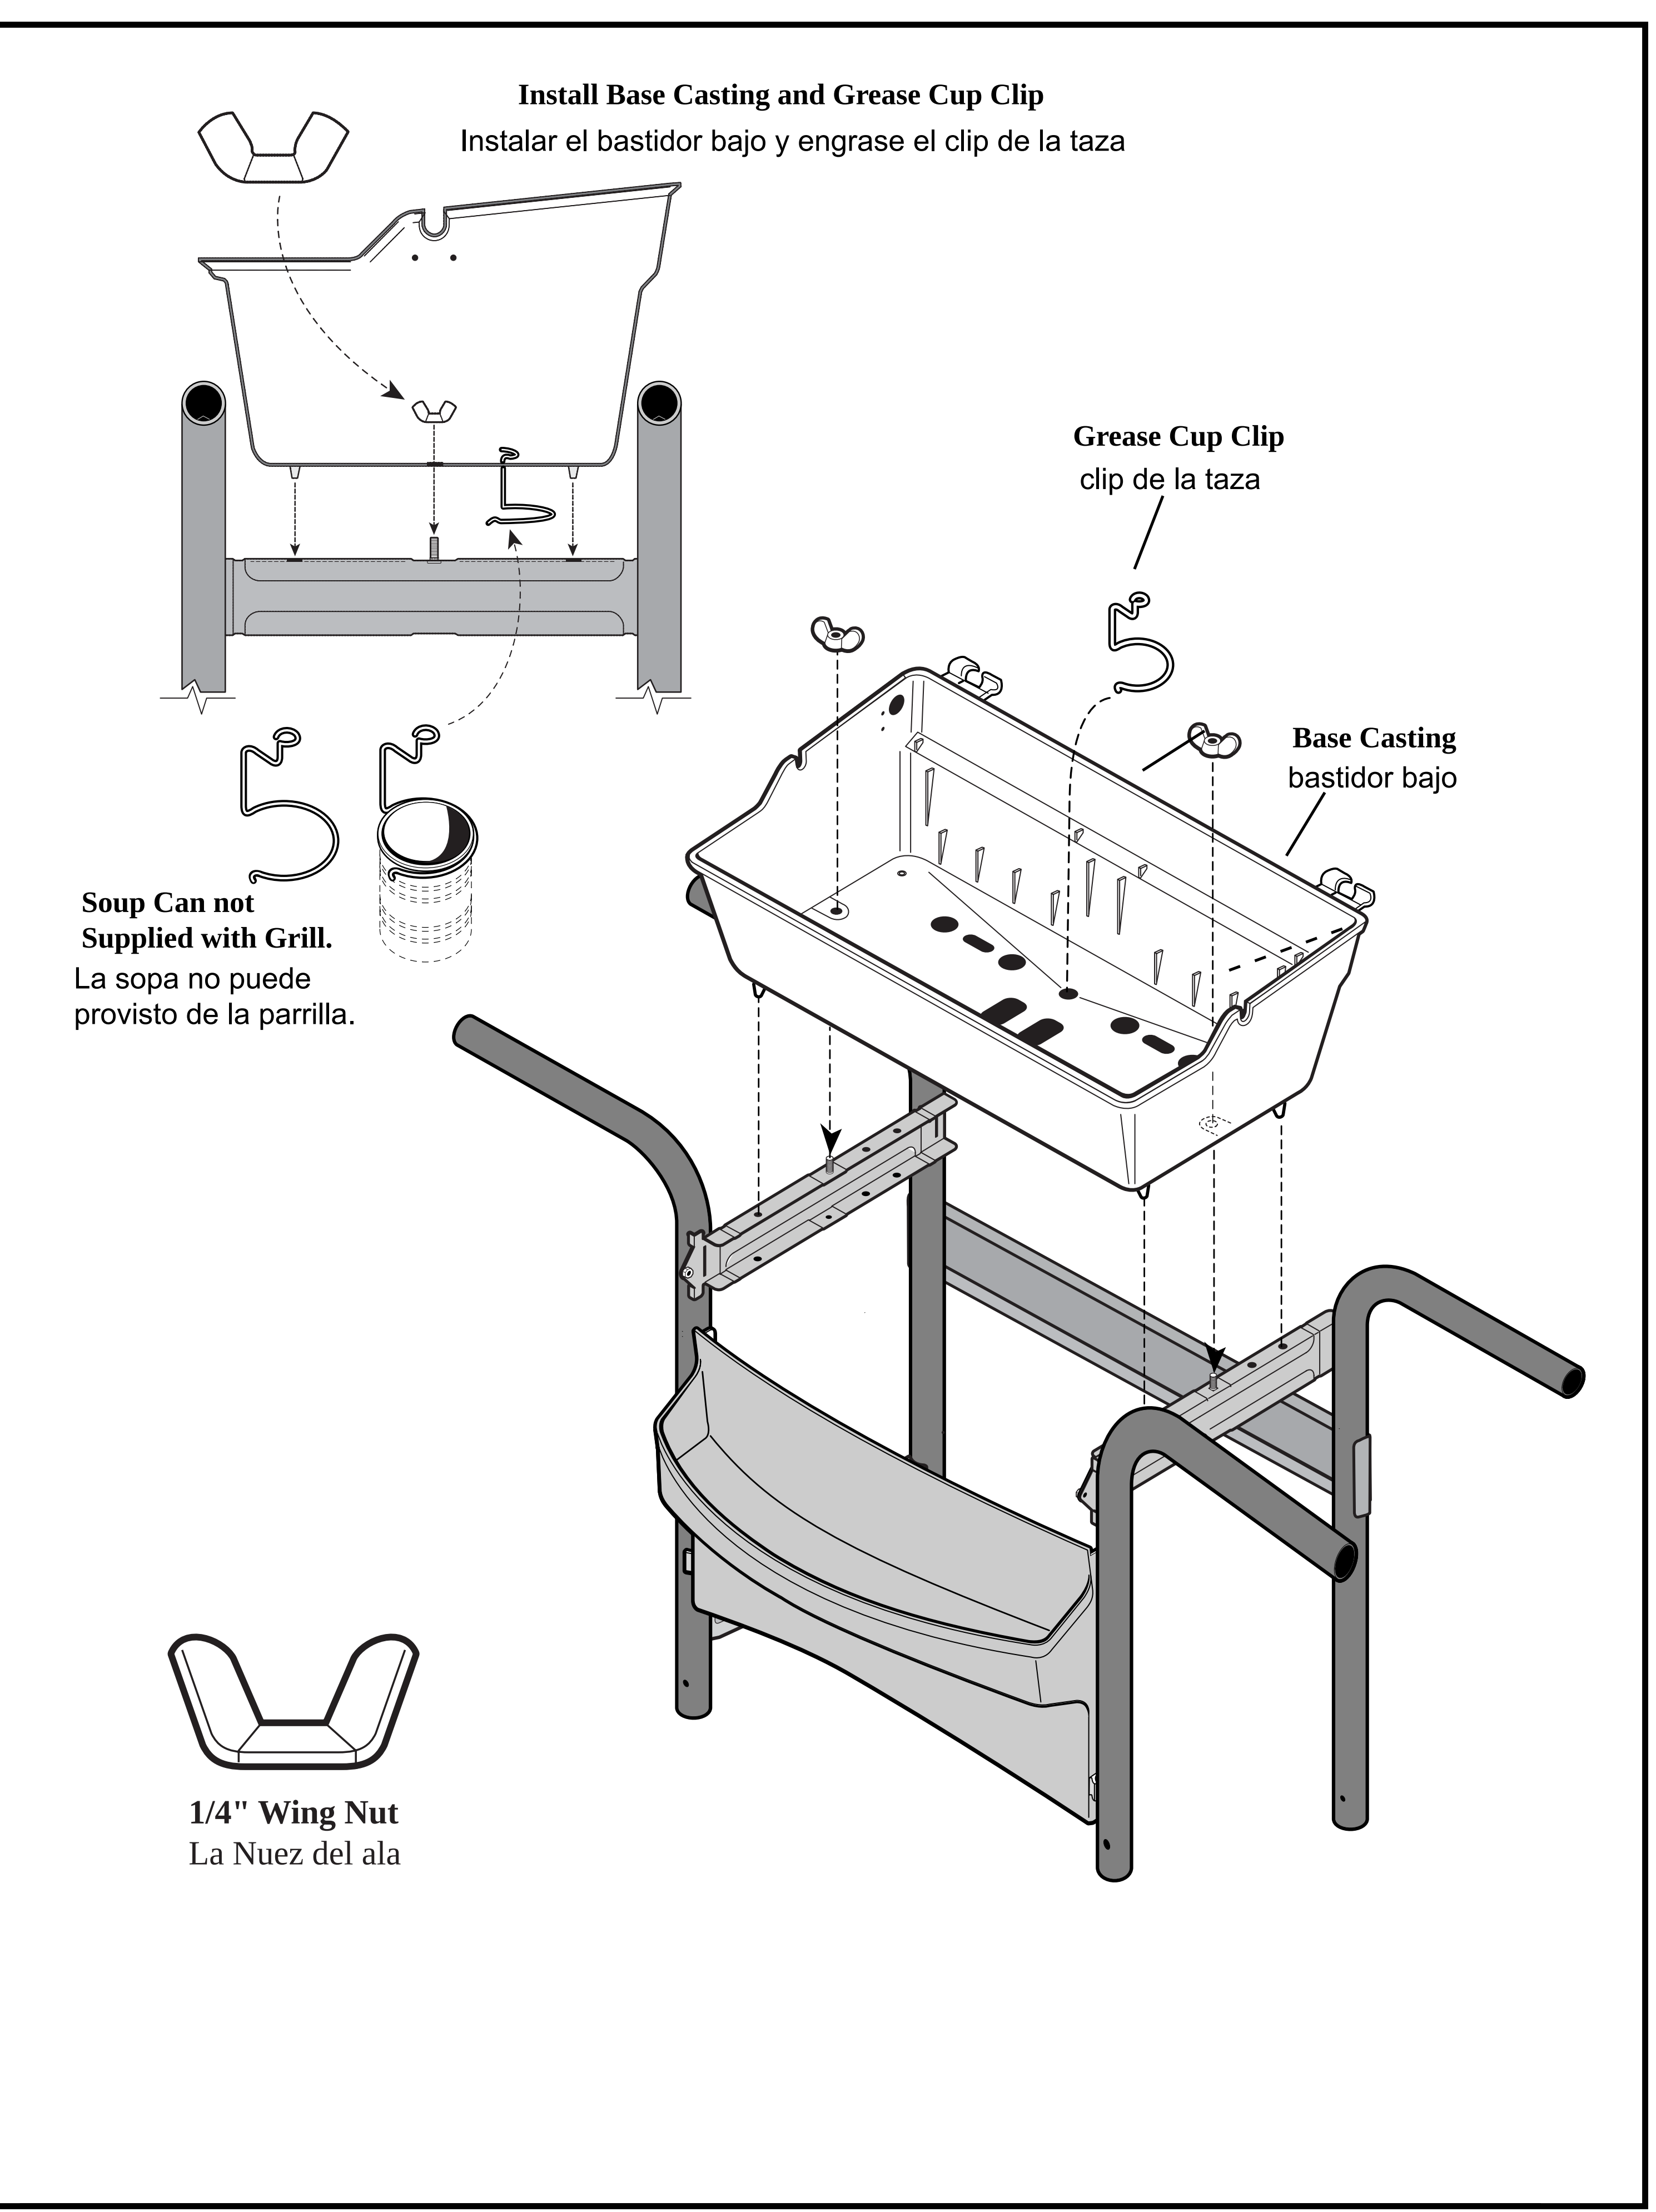
Install Base Casting and Grease Cup Clip
Instalar el bastidor bajo y engrase el clip de la taza
Grease Cup Clip
clip de la taza
Base Casting
bastidor bajo
Soup Can not
Supplied with Grill.
La sopa no puede
provisto de la parrilla.
1/4" Wing Nut
La Nuez del ala


Install Bar Burner as Shown.

Instale hornilla de la barra según lo
mostrado.

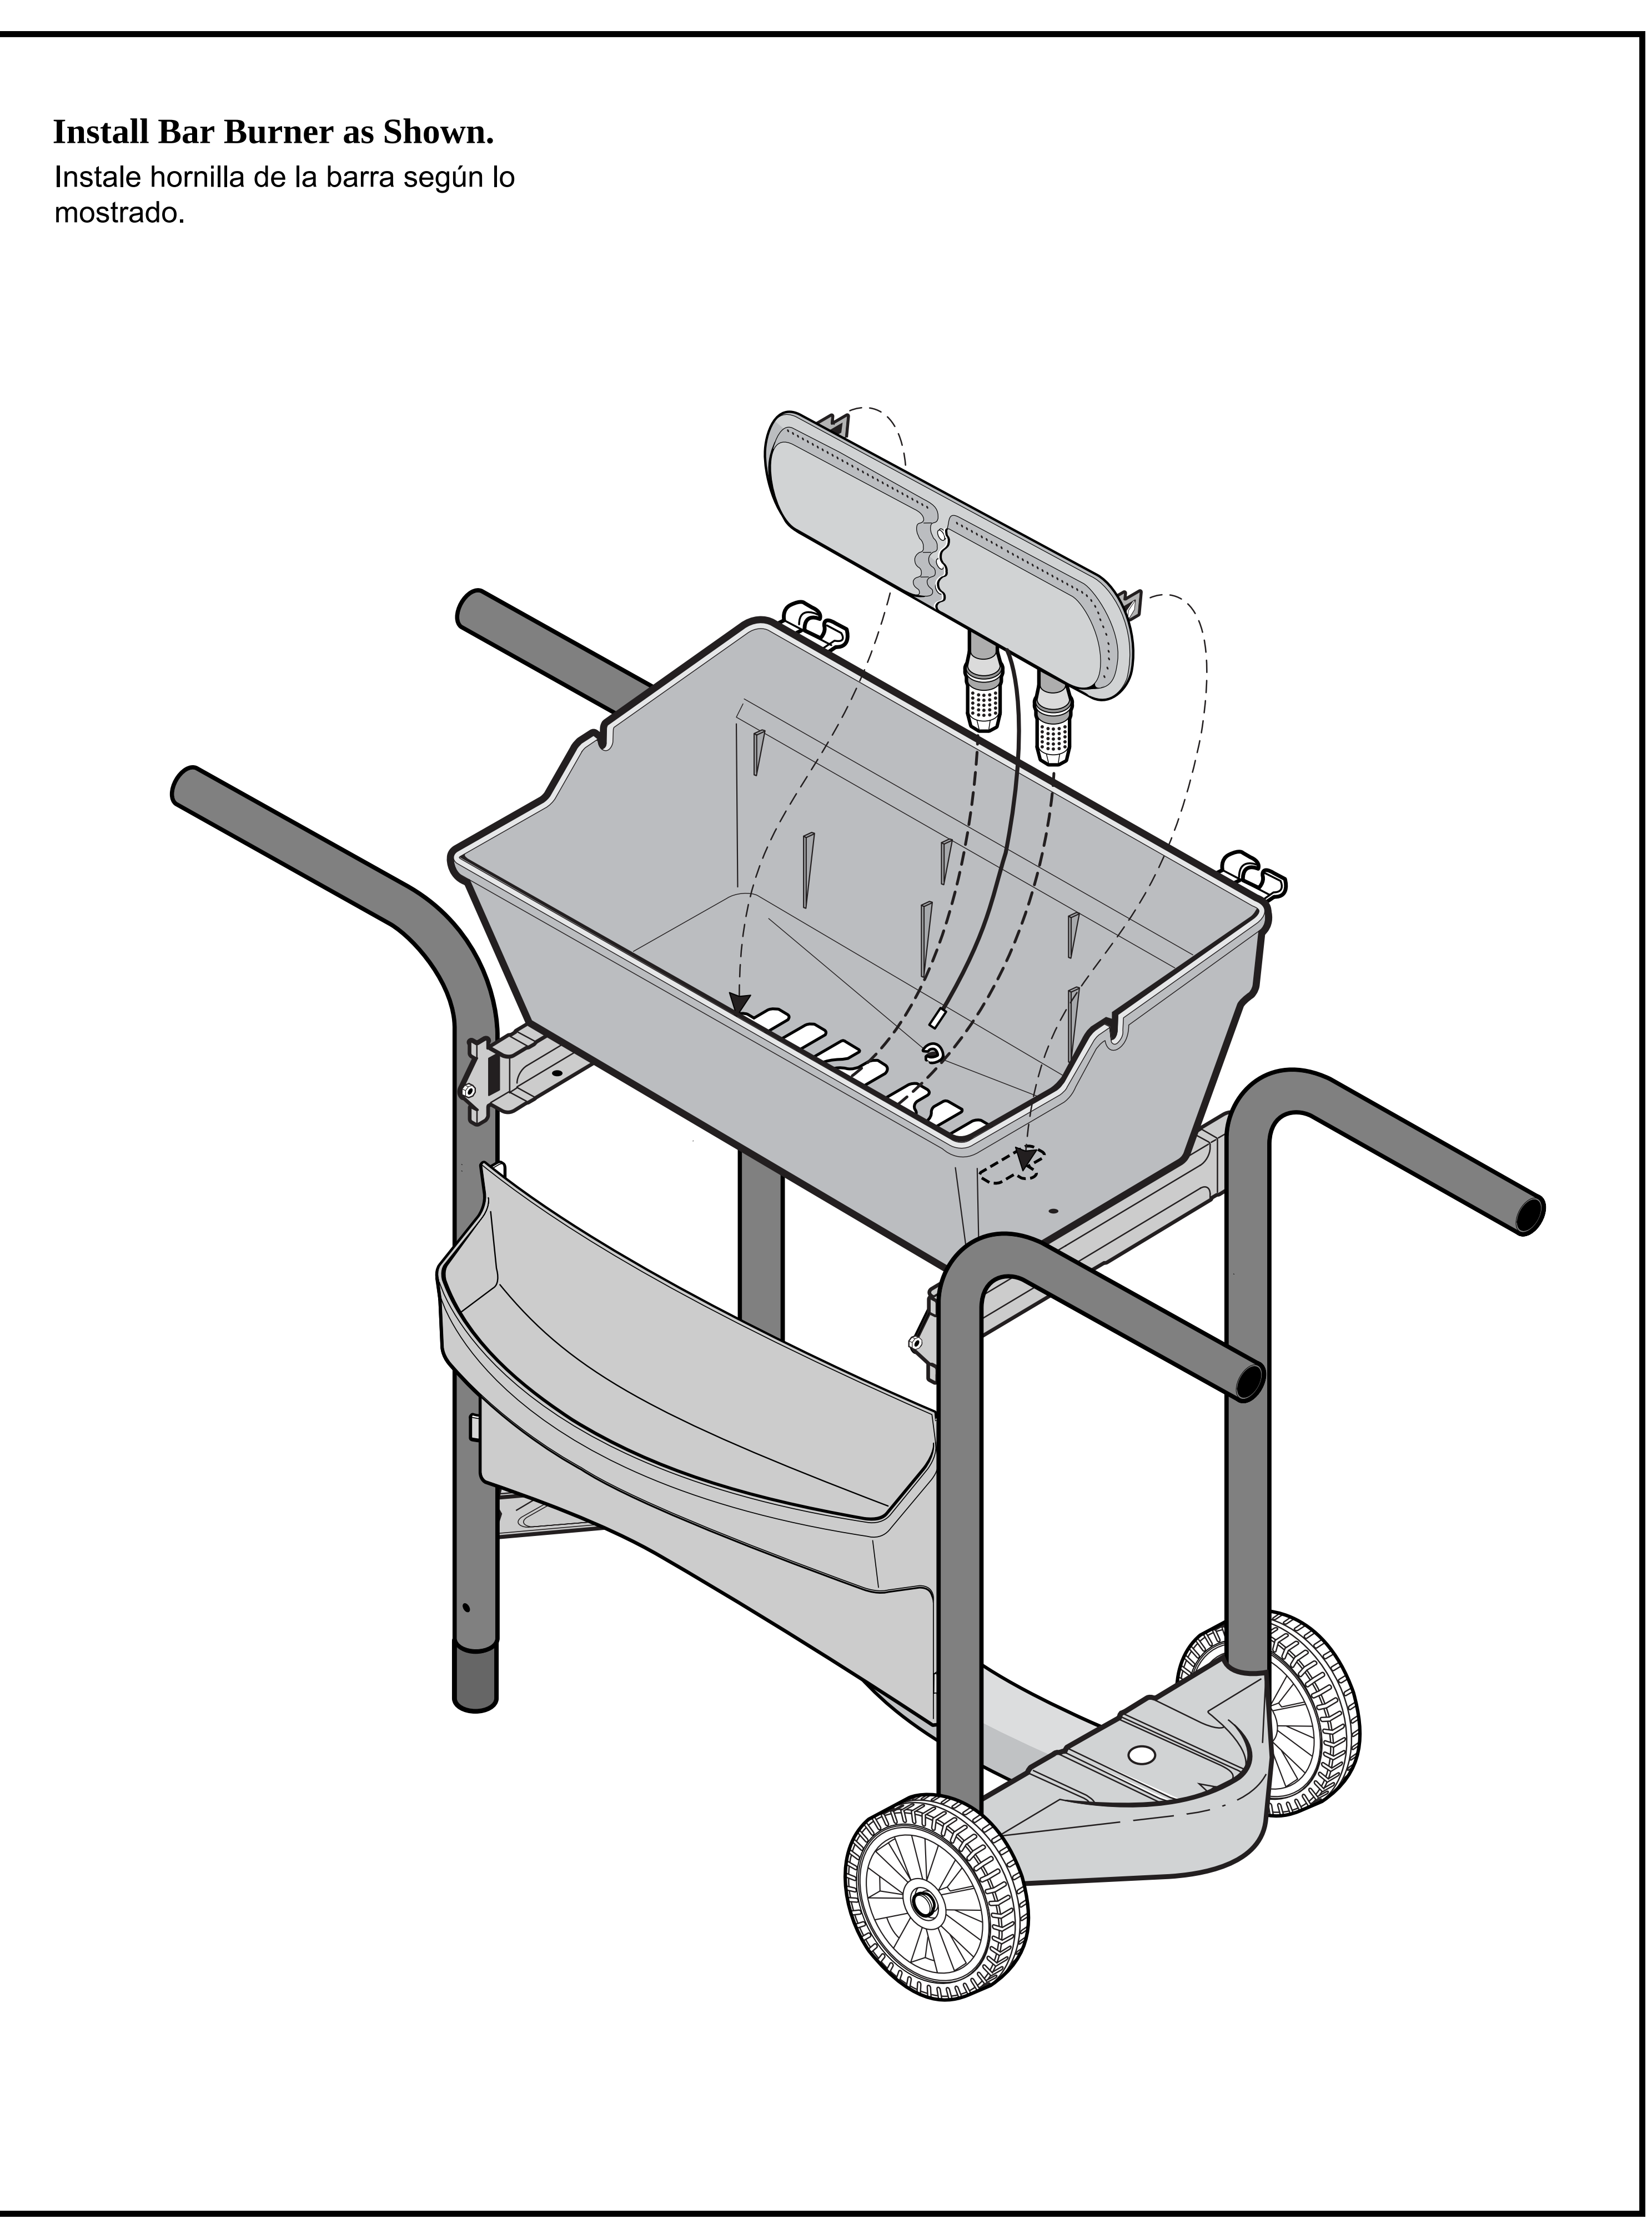

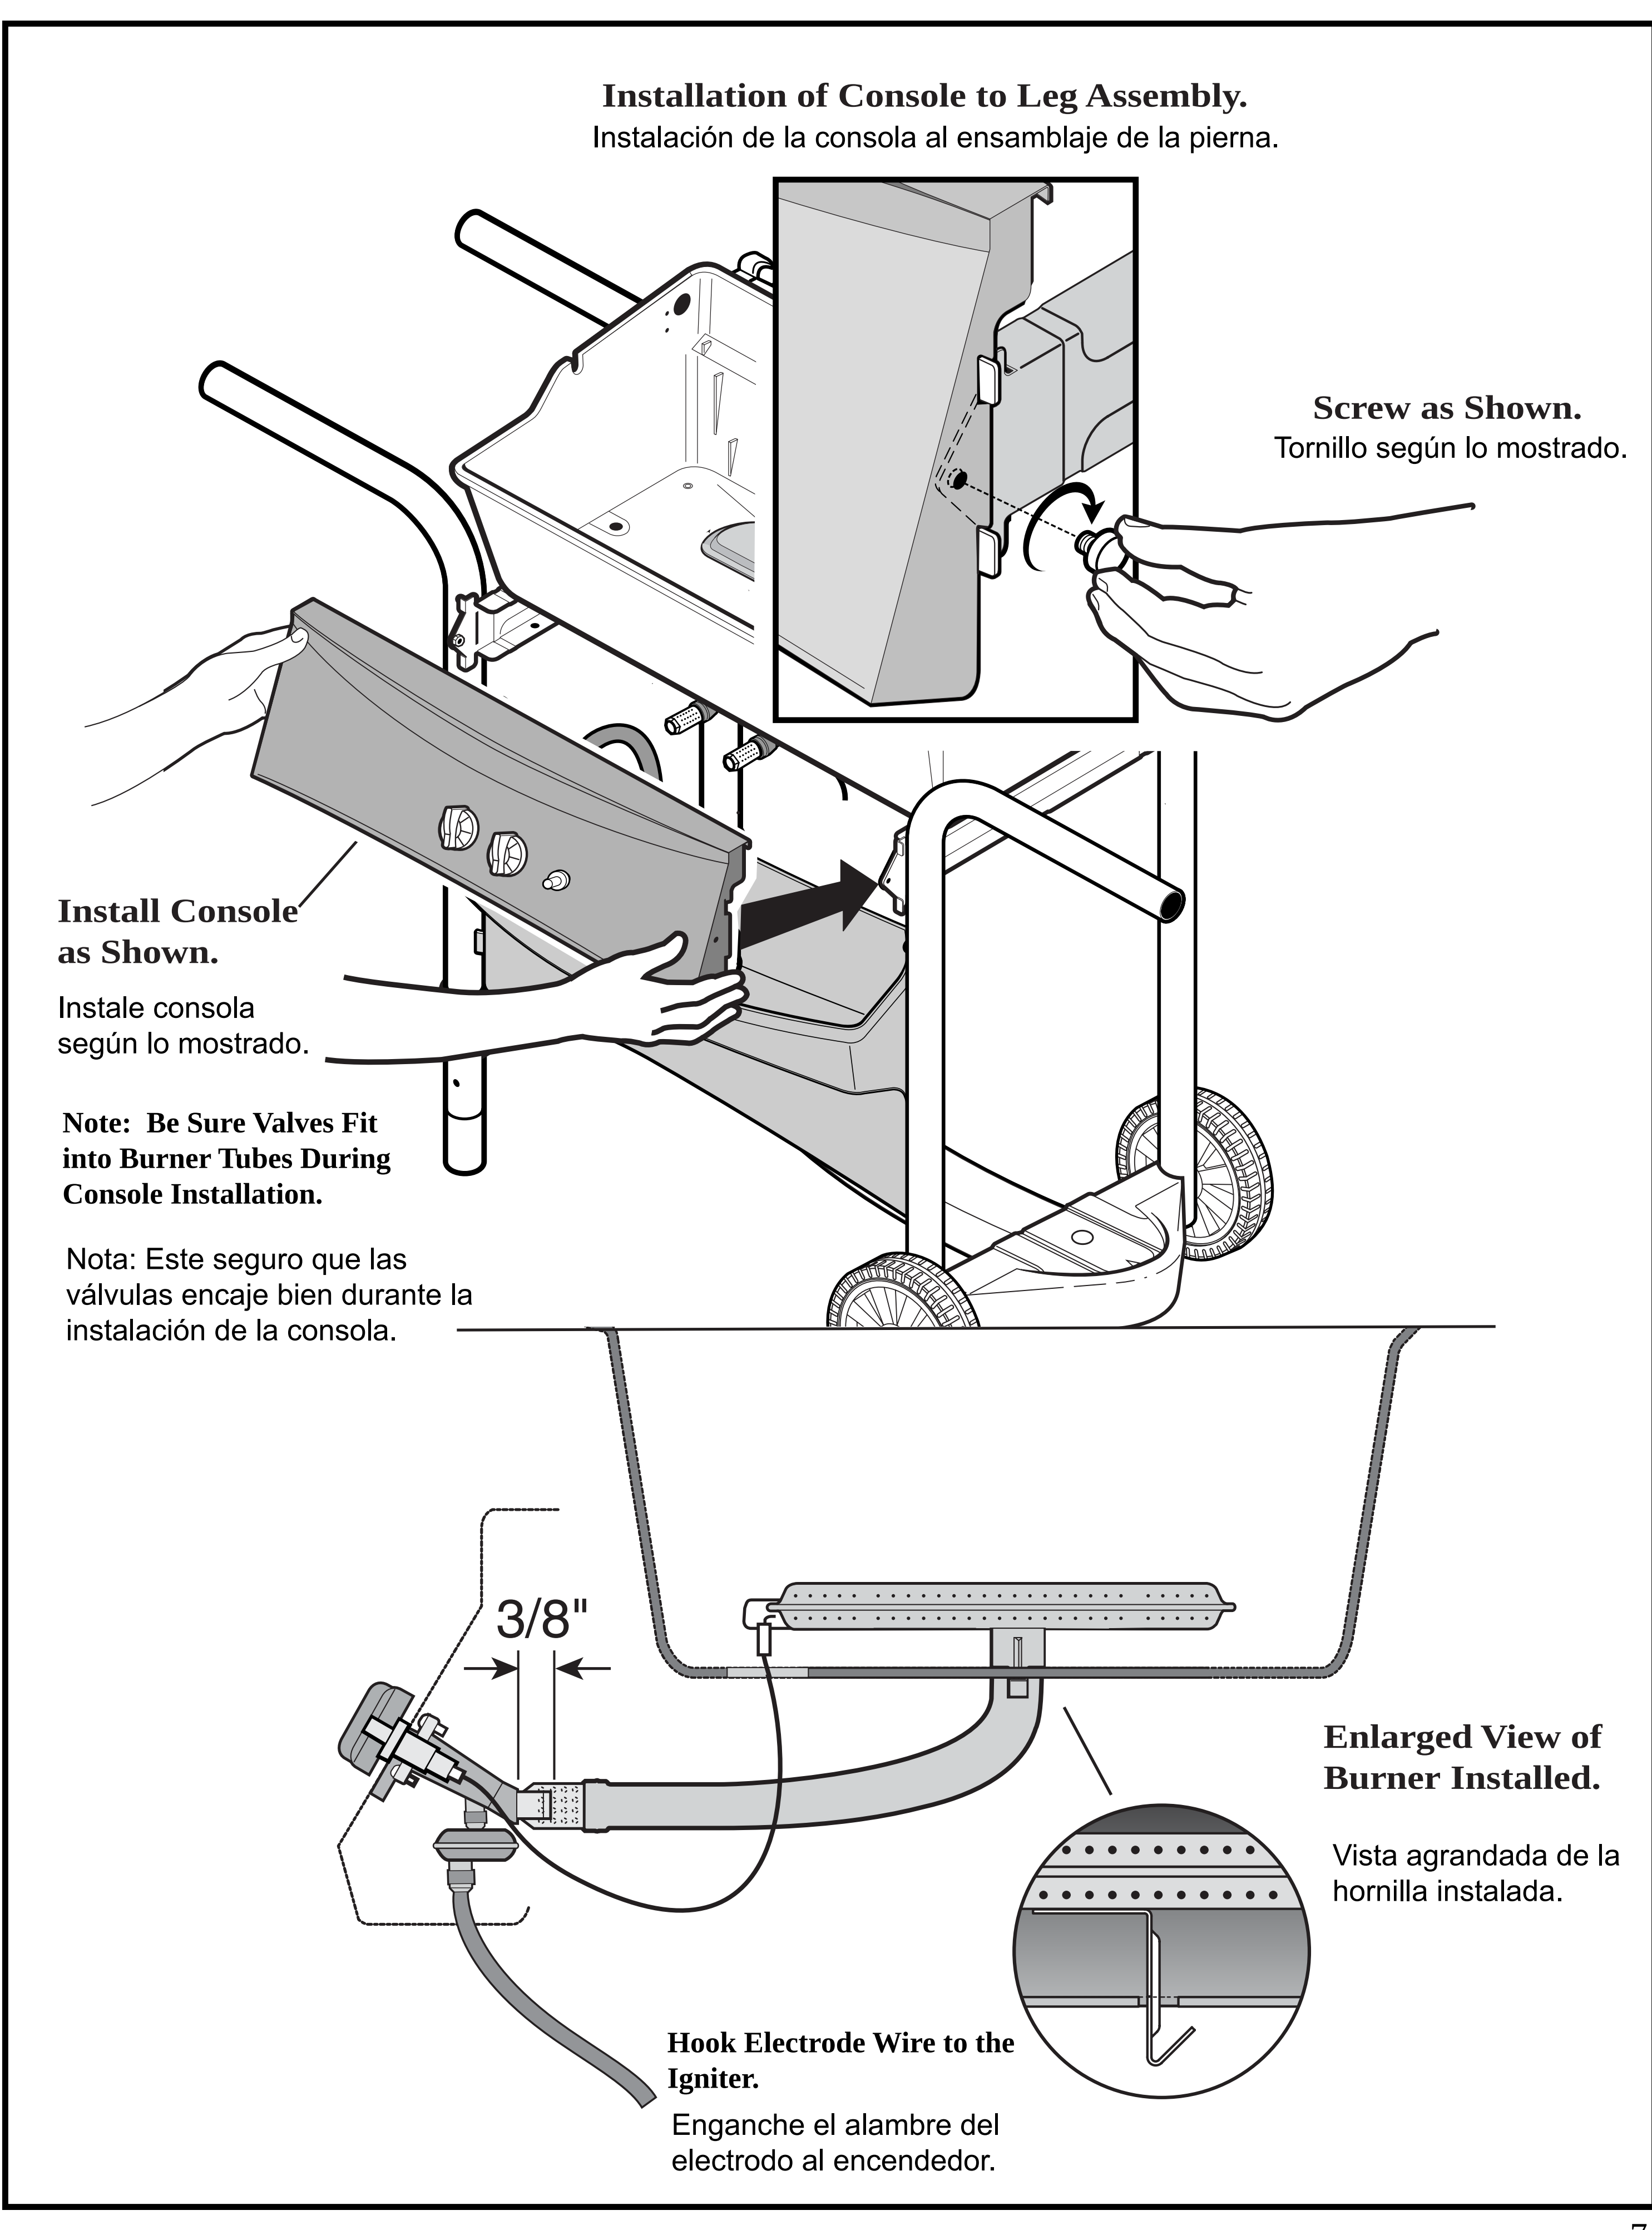



Installation of Console to Leg Assembly.
Instalación de la consola al ensamblaje de la pierna.
Screw as Shown.
Tornillo según lo mostrado.
Install Console as Shown.
Instale consola según lo mostrado.
Note: Be Sure Valves Fit into Burner Tubes During Console Installation.
Nota: Este seguro que las válvulas encaje bien durante la instalación de la consola.
3/8"
Enlarged View of Burner Installed.
Vista agrandada de la hornilla instalada.
Hook Electrode Wire to the Igniter.
Enganche el alambre del electrodo al encendedor.

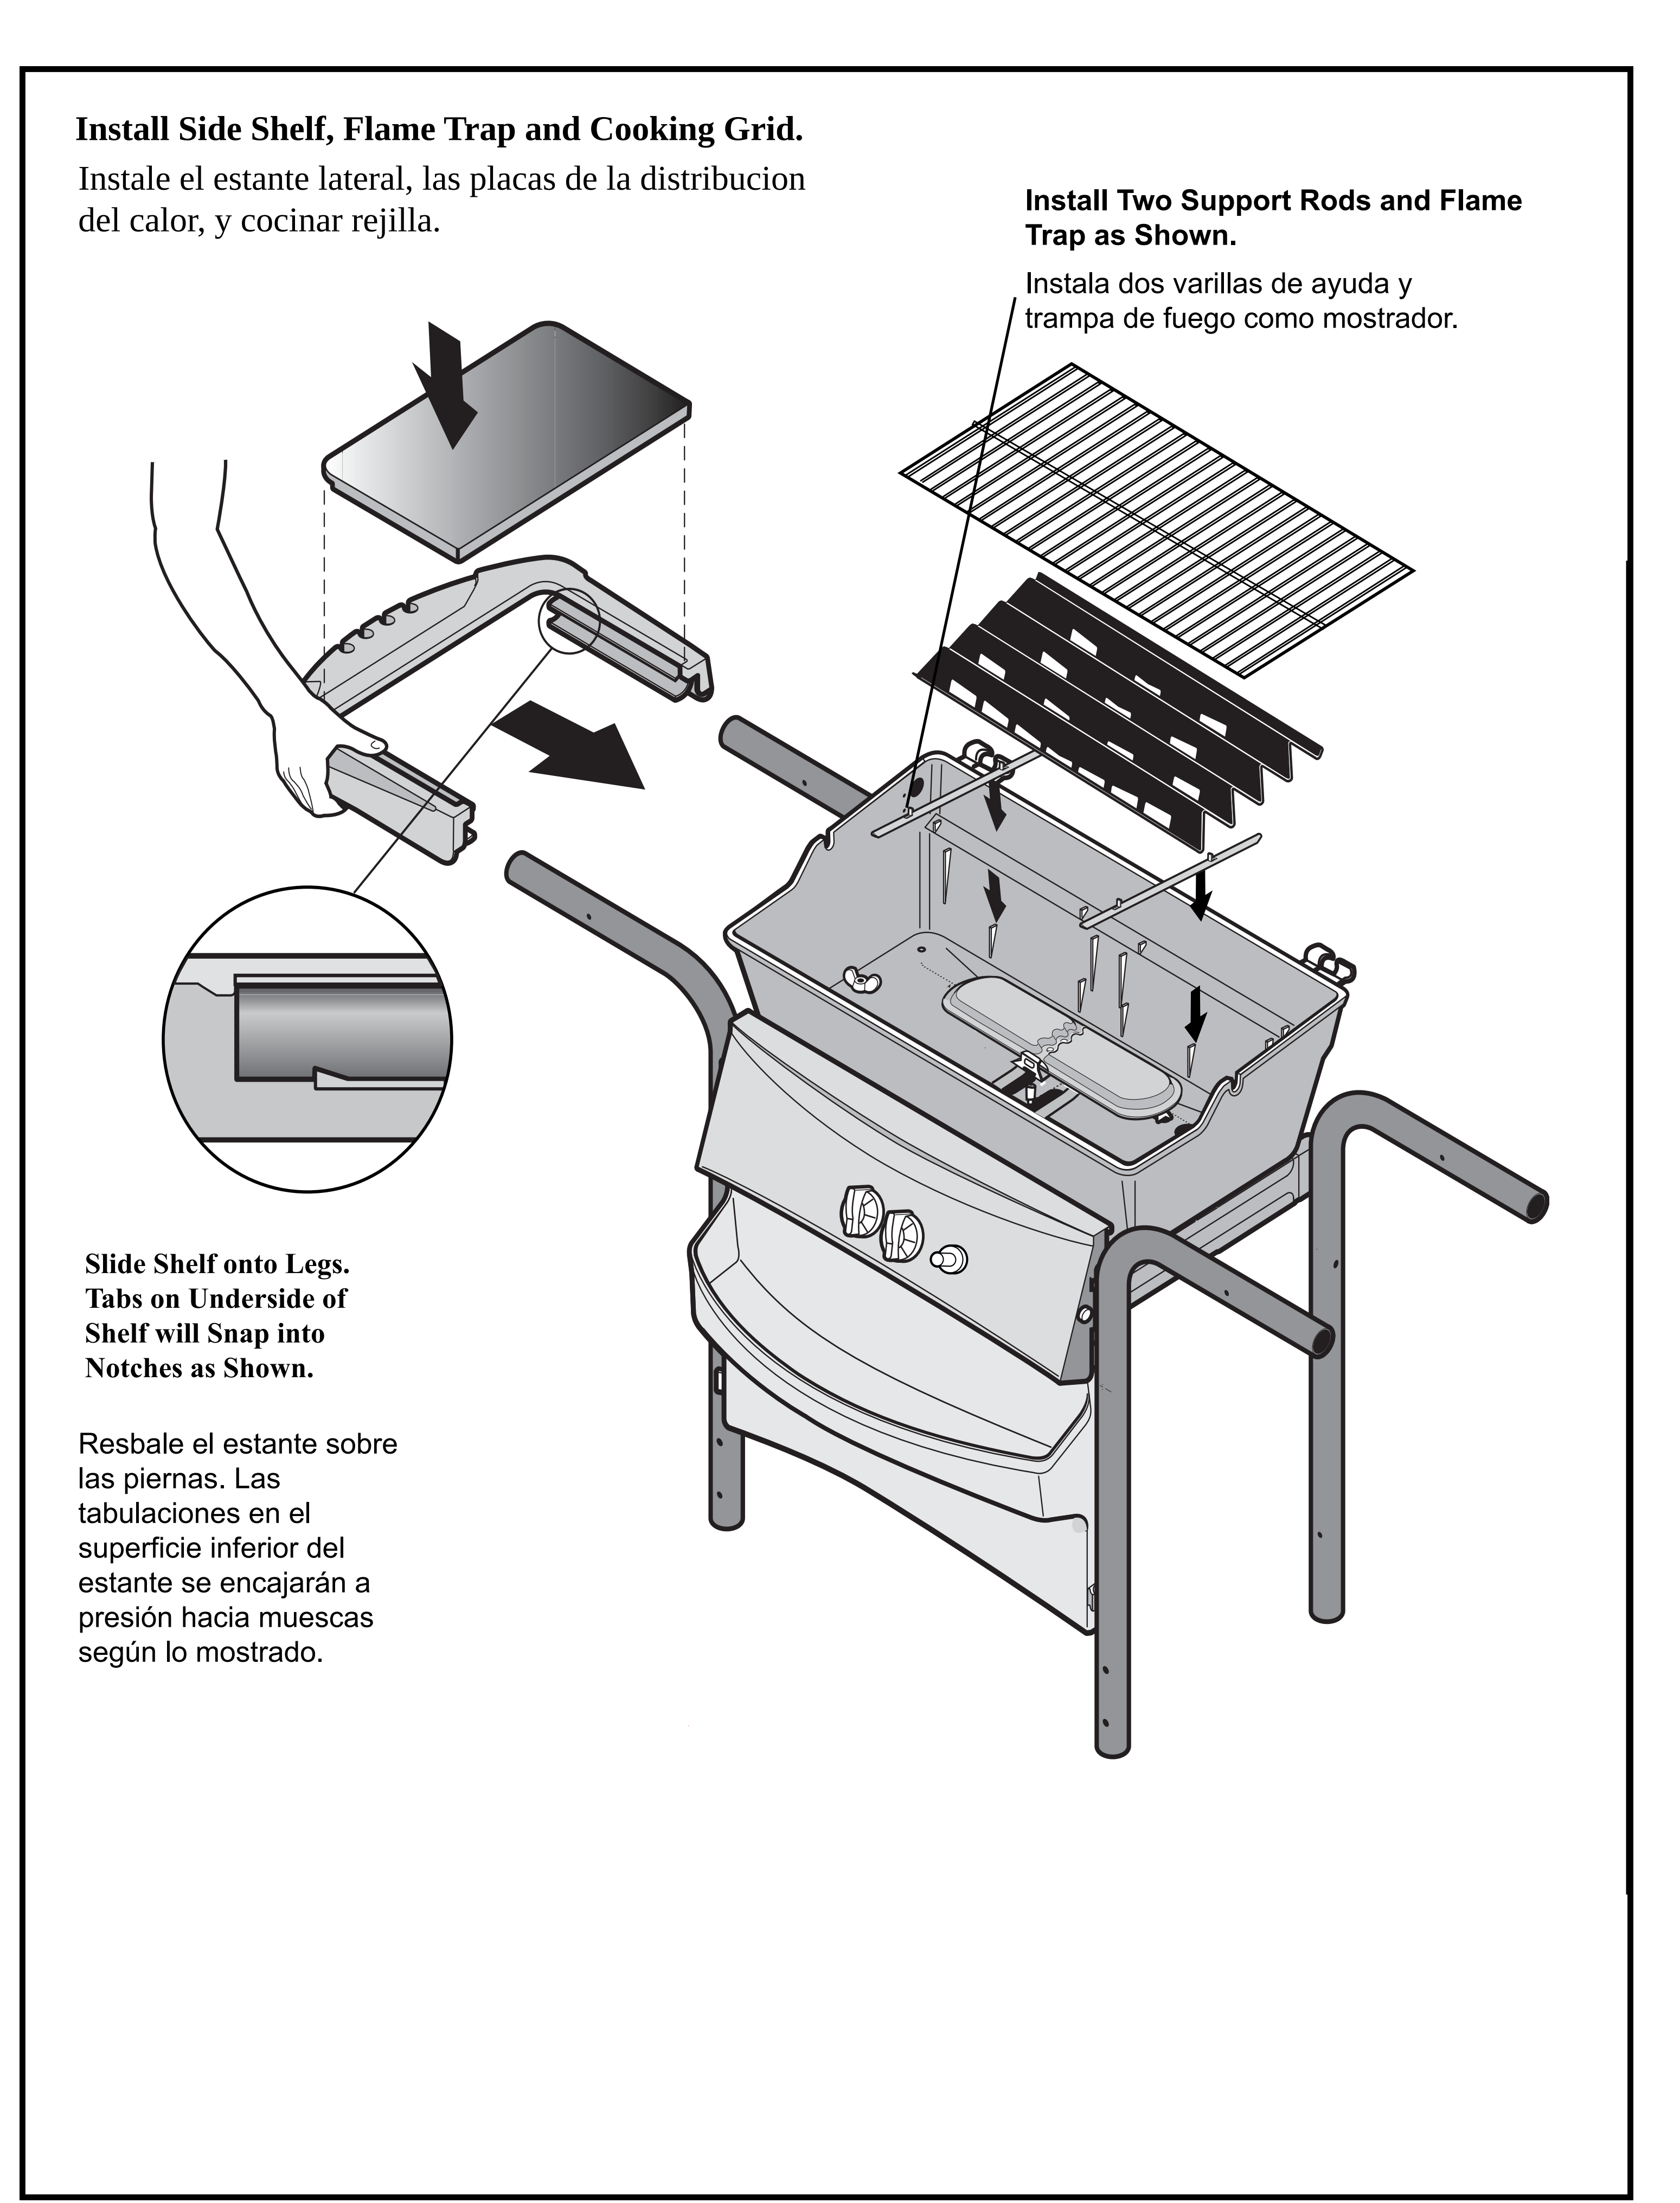
Install Side Shelf, Flame Trap and Cooking Grid.
Instale el estante lateral, las placas de la distribucion del calor, y cocinar rejilla.
Install Two Support Rods and Flame Trap as Shown.
Instala dos varillas de ayuda y trampa de fuego como mostrador.
Slide Shelf onto Legs. Tabs on Underside of Shelf will Snap into Notches as Shown.
Resbale el estante sobre las piernas. Las tabulaciones en el superficie inferior del estante se encajarán a presión hacia muescas según lo mostrado.

Install Lid, Handle, Logo, Warming Rack, and Hinge Clip.


Instalar el desvío lateral del estante y de llama. Para hacer esto, resbale el estante sobre las piernas. Las tabulaciones en el superficie inferior del estante se encajarán a presión hacia muescas según lo mostrado.

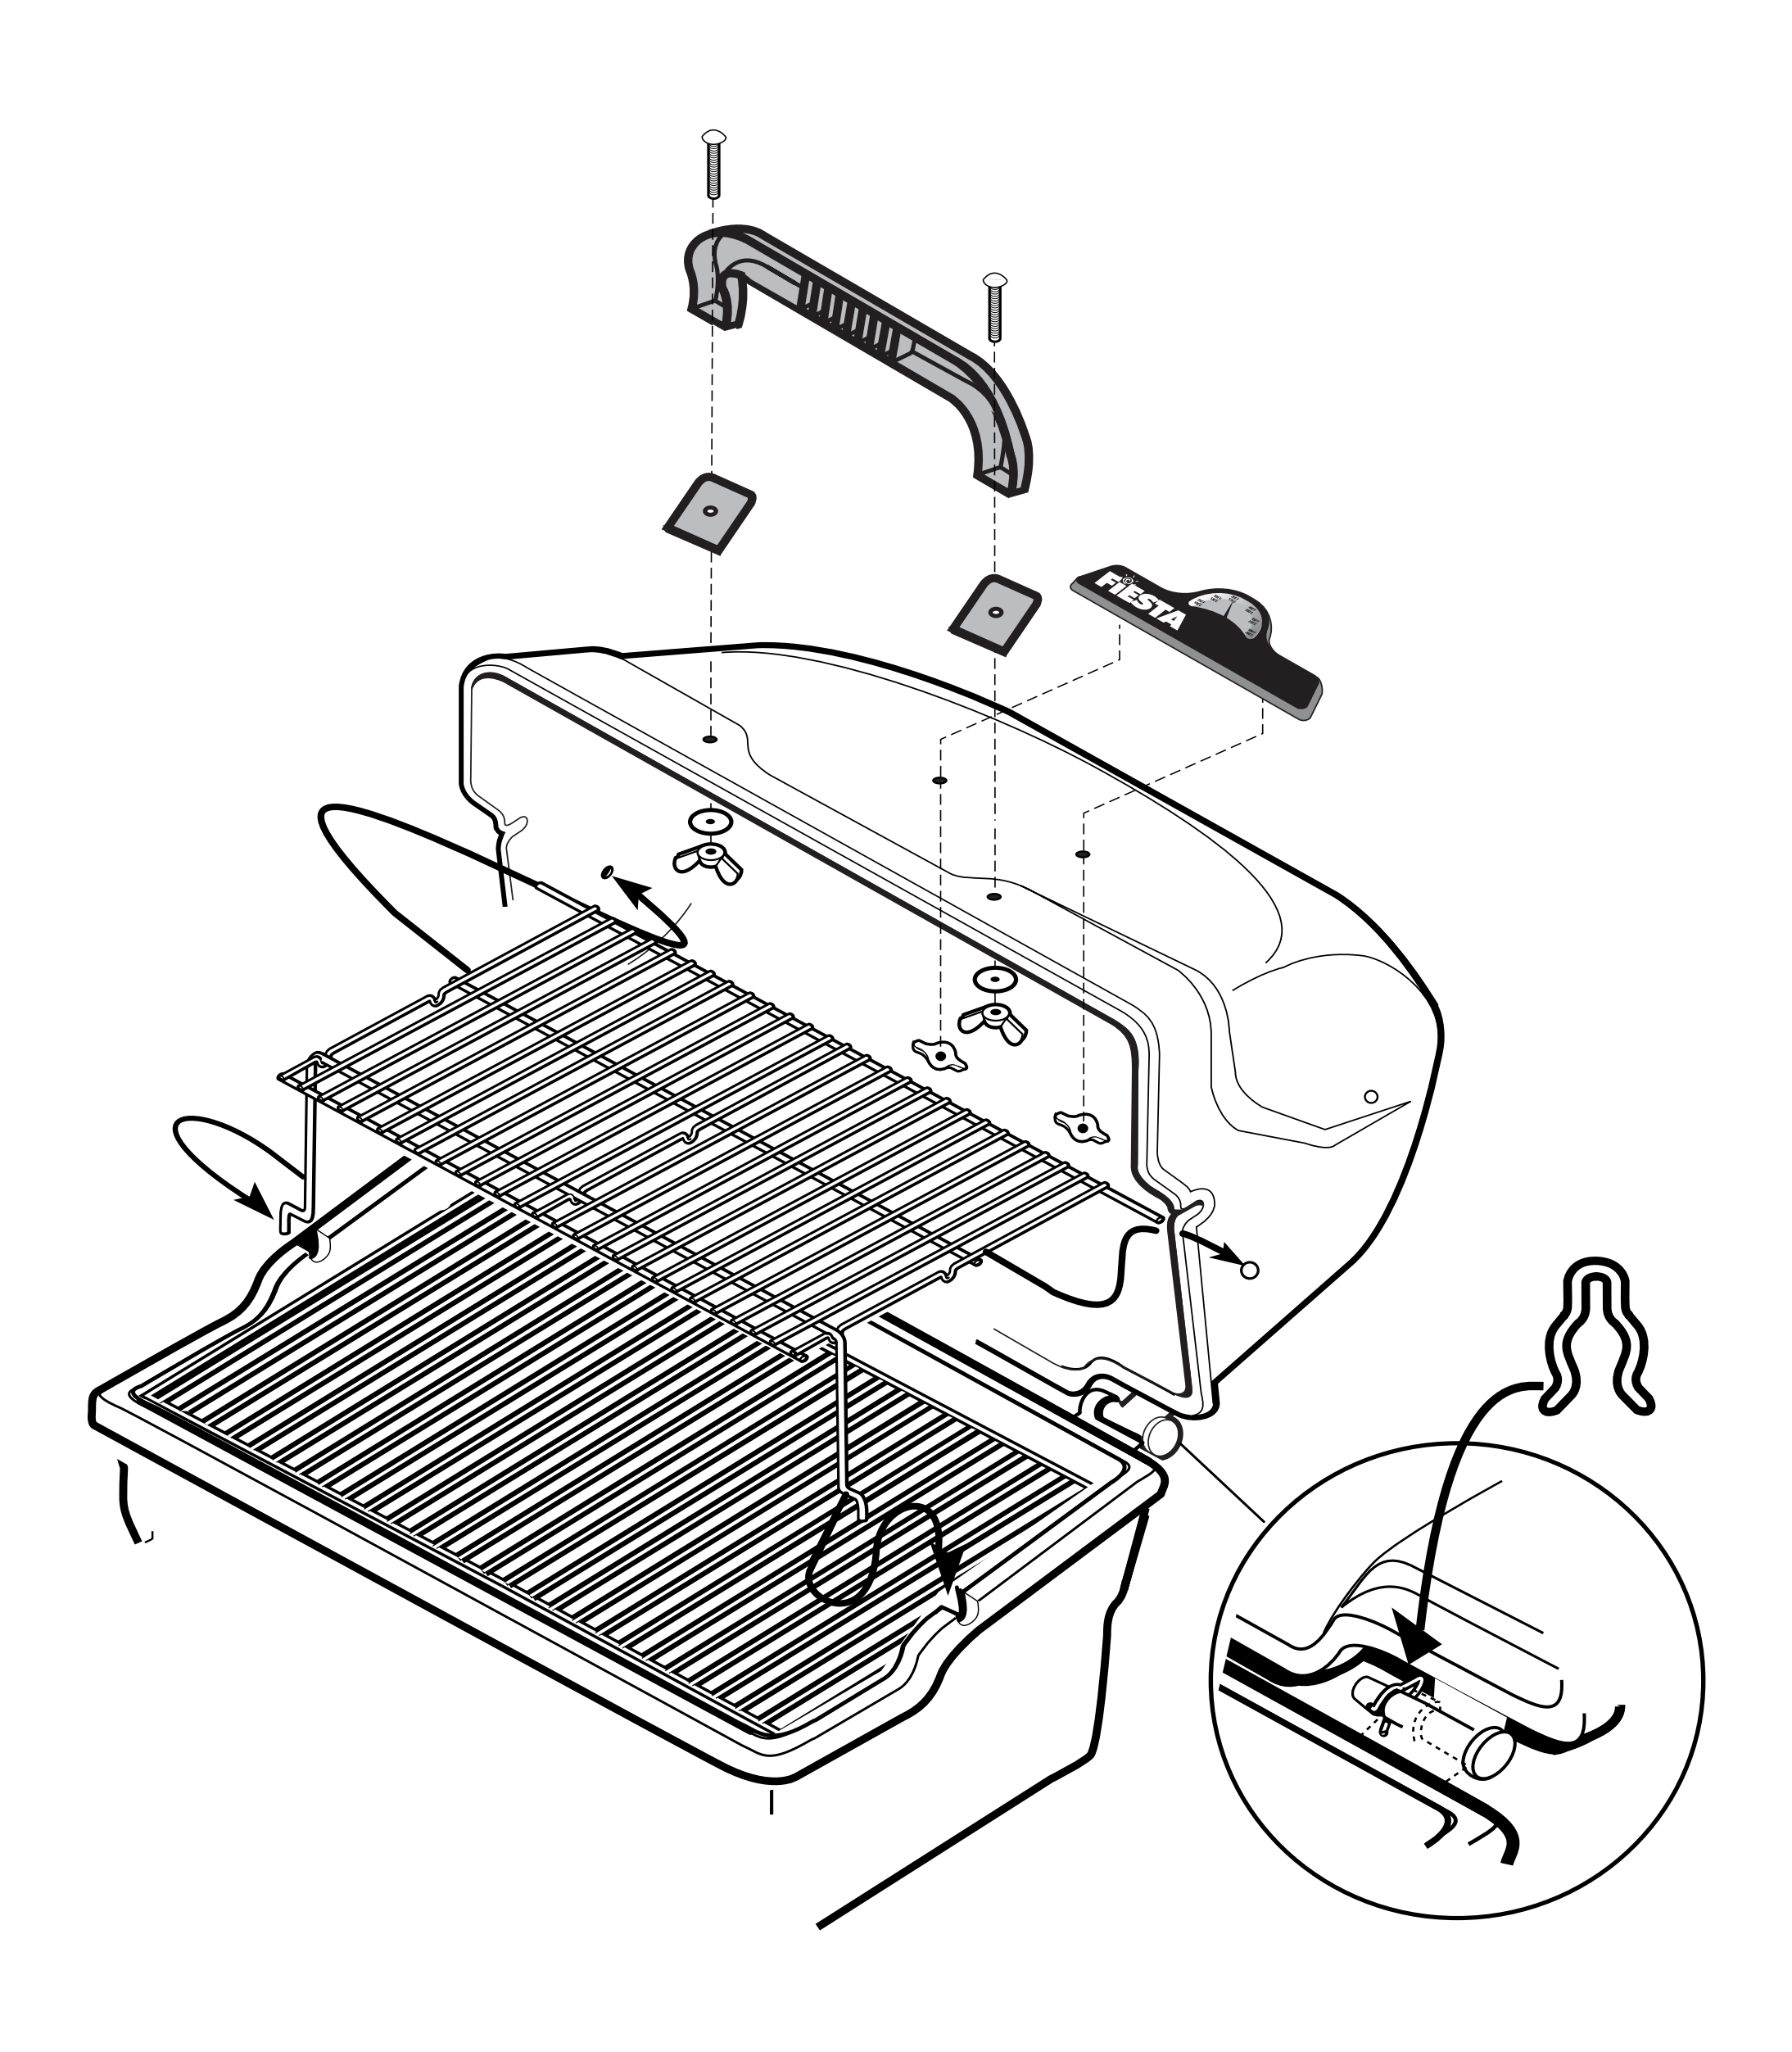

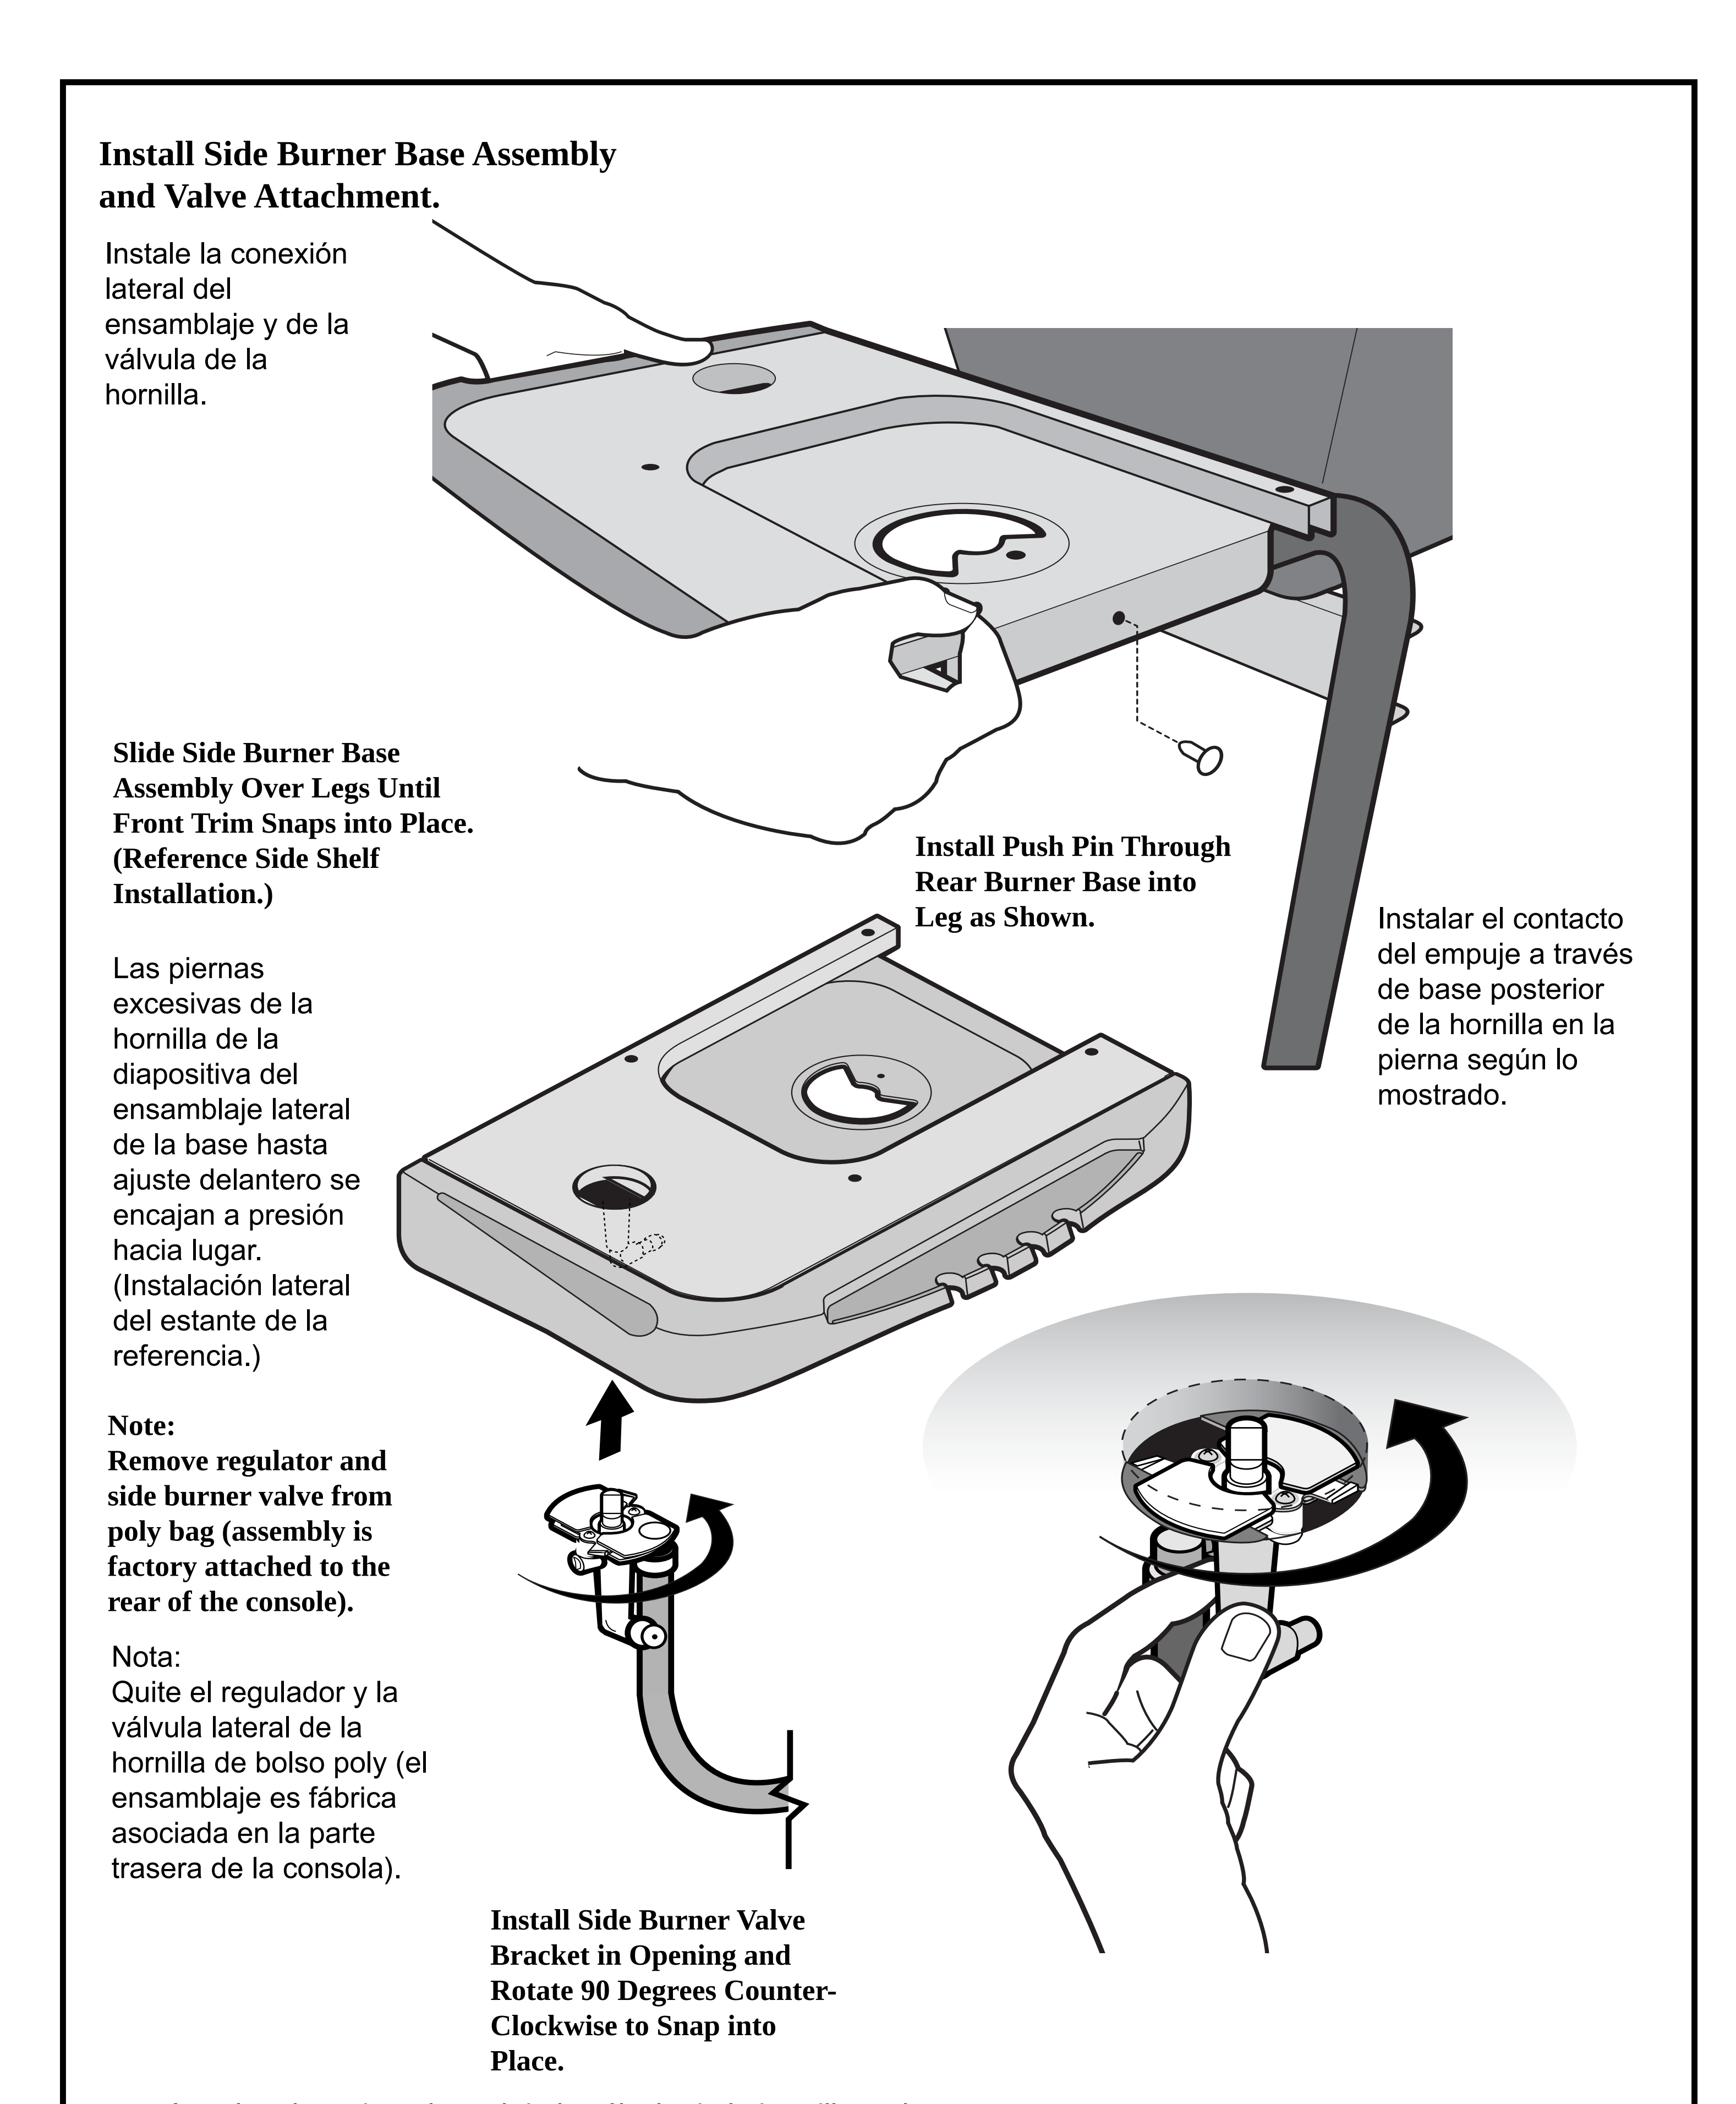
Install Side Burner Base Assembly and Valve Attachment.
Instale la conexión lateral del ensamblaje y de la válvula de la hornilla.
Slide Side Burner Base Assembly Over Legs Until Front Trim Snaps into Place. (Reference Side Shelf Installation.)
Las piernas excesivas de la hornilla de la diapositiva del ensamblaje lateral de la base hasta ajuste delantero se encajan a presión hacia lugar. (Instalación lateral del estante de la referencia.)
Install Push Pin Through Rear Burner Base into Leg as Shown.
Instalar el contacto del empuje a través de base posterior de la hornilla en la pierna según lo mostrado.
Note:
Remove regulator and side burner valve from poly bag (assembly is factory attached to the rear of the console).
Nota:
Quite el regulador y la válvula lateral de la hornilla de bolso poly (el ensamblaje es fábrica asociada en la parte trasera de la consola).
Install Side Burner Valve Bracket in Opening and Rotate 90 Degrees Counter-Clockwise to Snap into Place.
Instalar el corchete lateral de la válvula de la hornilla en la apertura y rote 90 grados contrario en sentido de las agujas del reloj al broche de presión en lugar.

Install Side Burner.


Instalar la conexión lateral

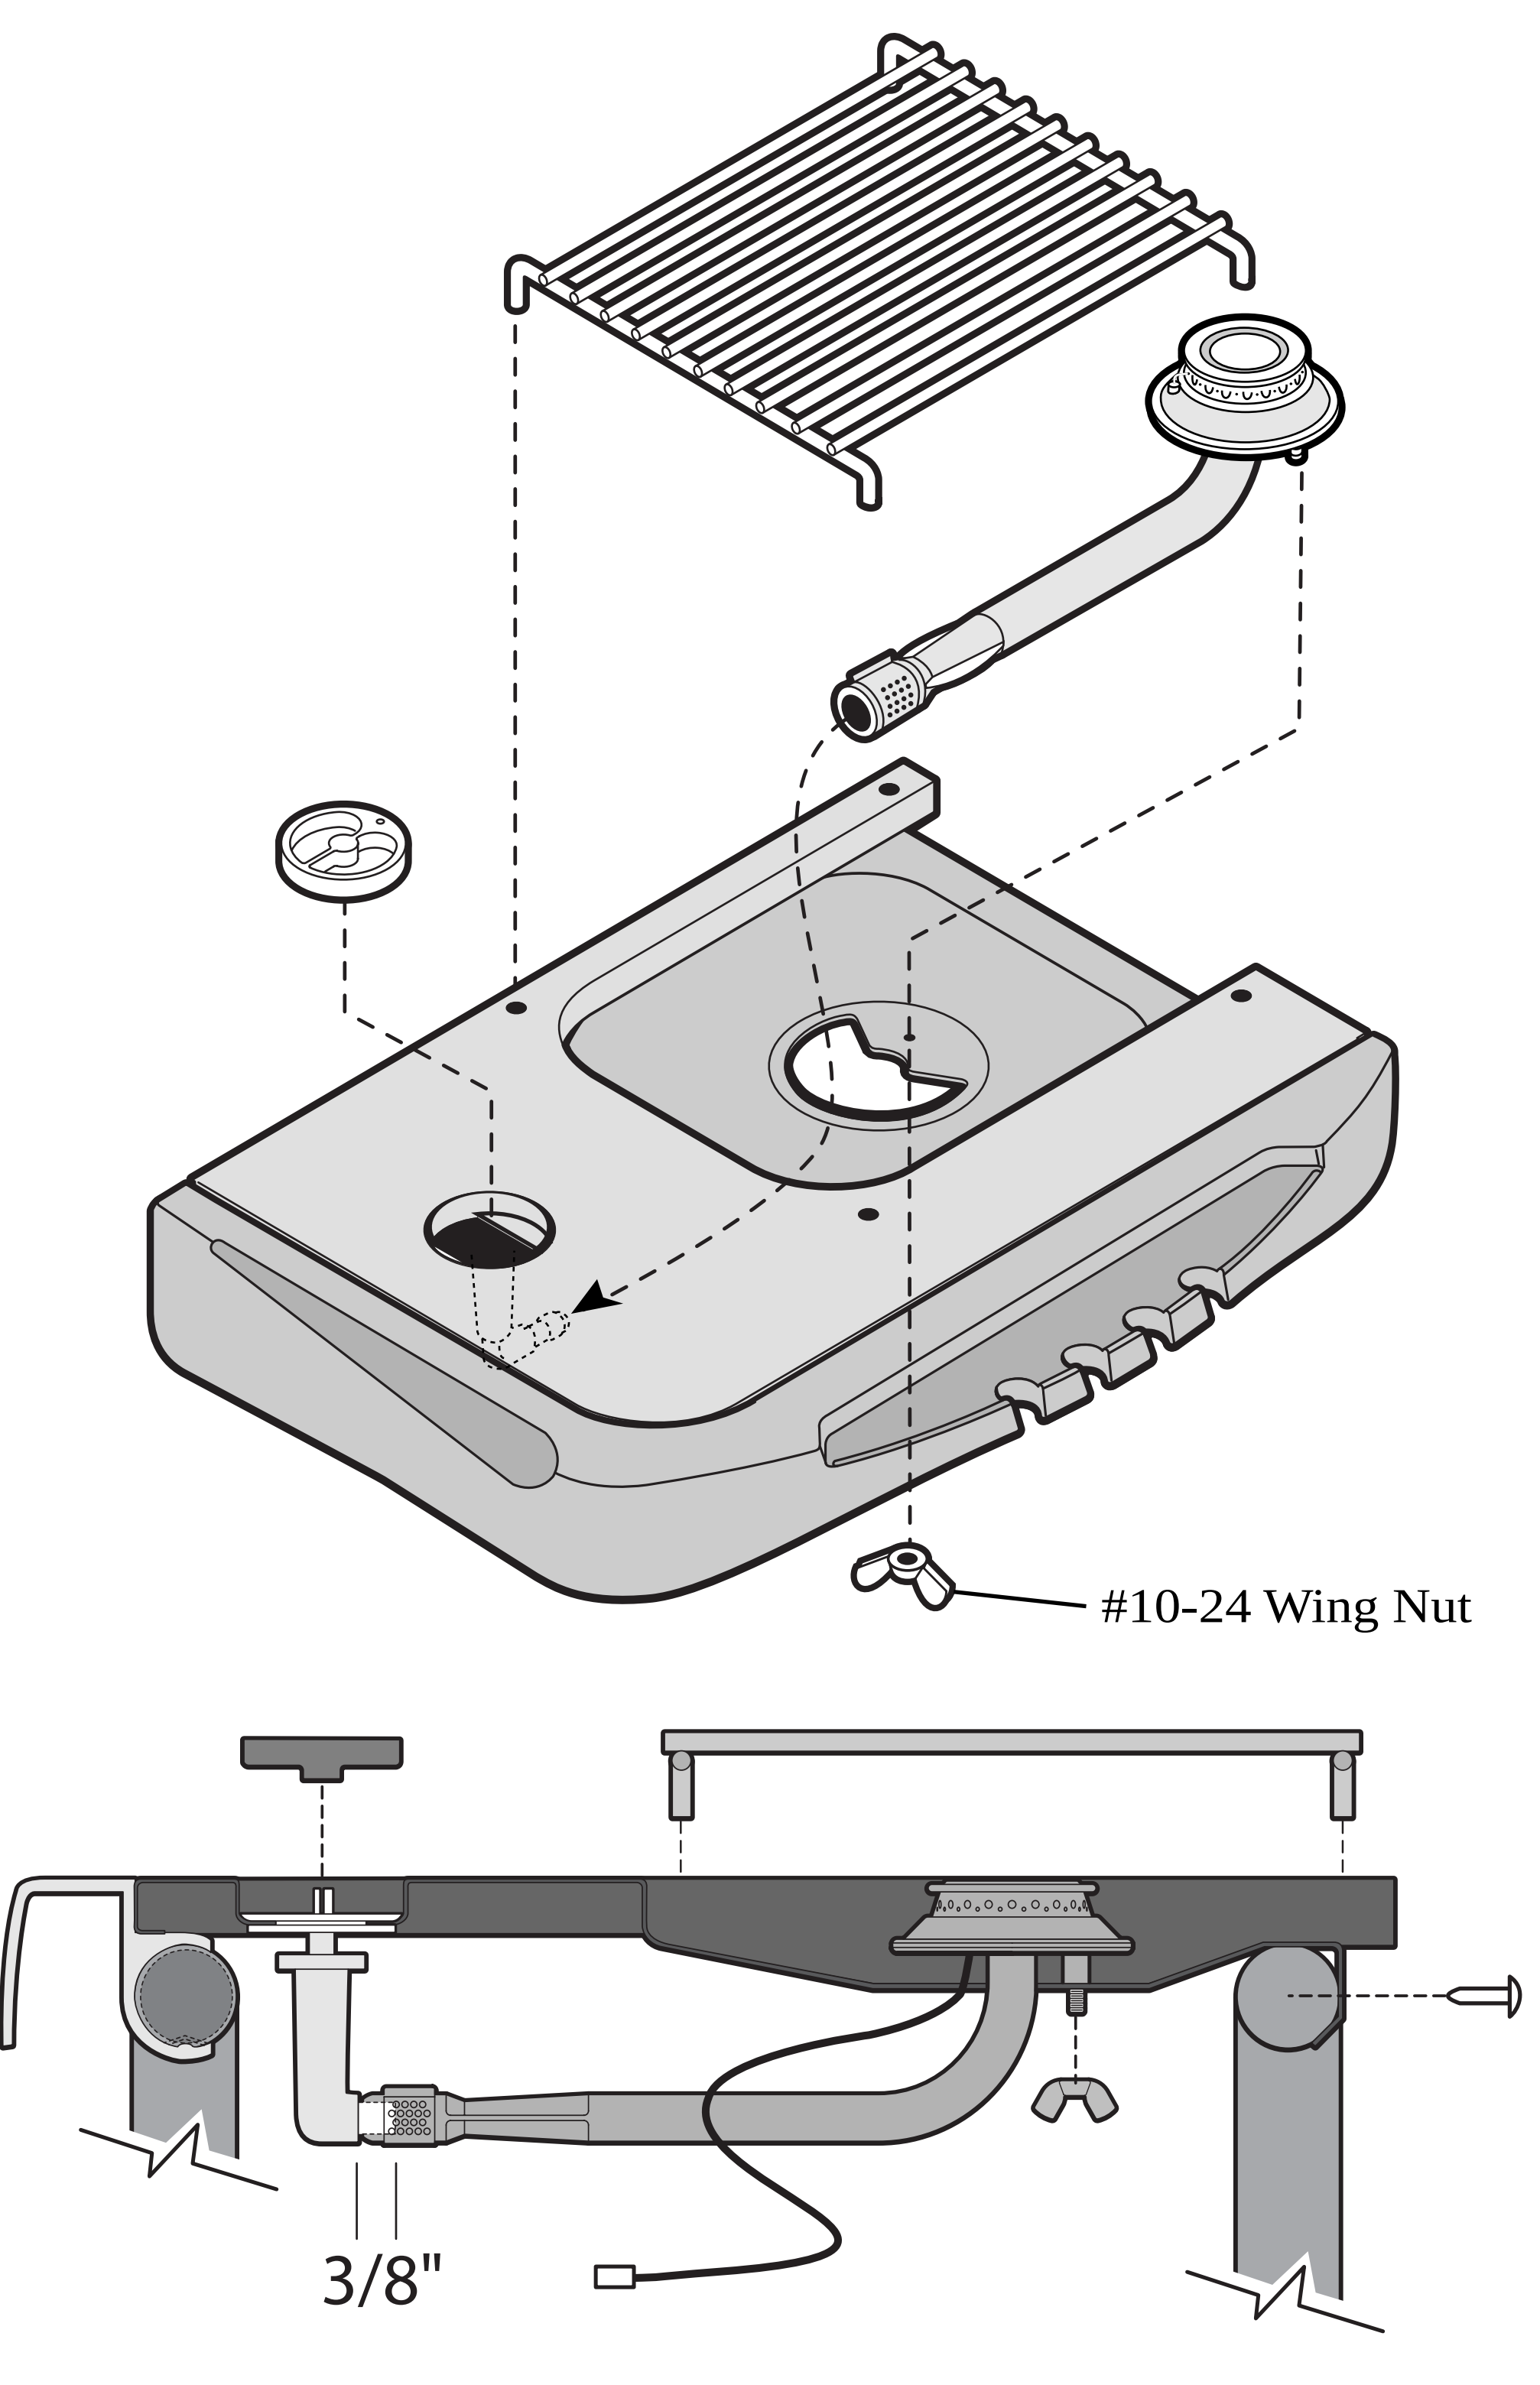


Note: Hook Side Burner Electrode Wire to Igniter Wire. (Rear Side of Console)

Nota: Conecta el electrodo del quemador del lado al el alambre de encender. (Consola de atras)


NOTE: SQUEZZE WIRES TOGETHER TO ROTATE UPWARD.
Nota: El apretón ala con alambre junto rotar hacia arriba.

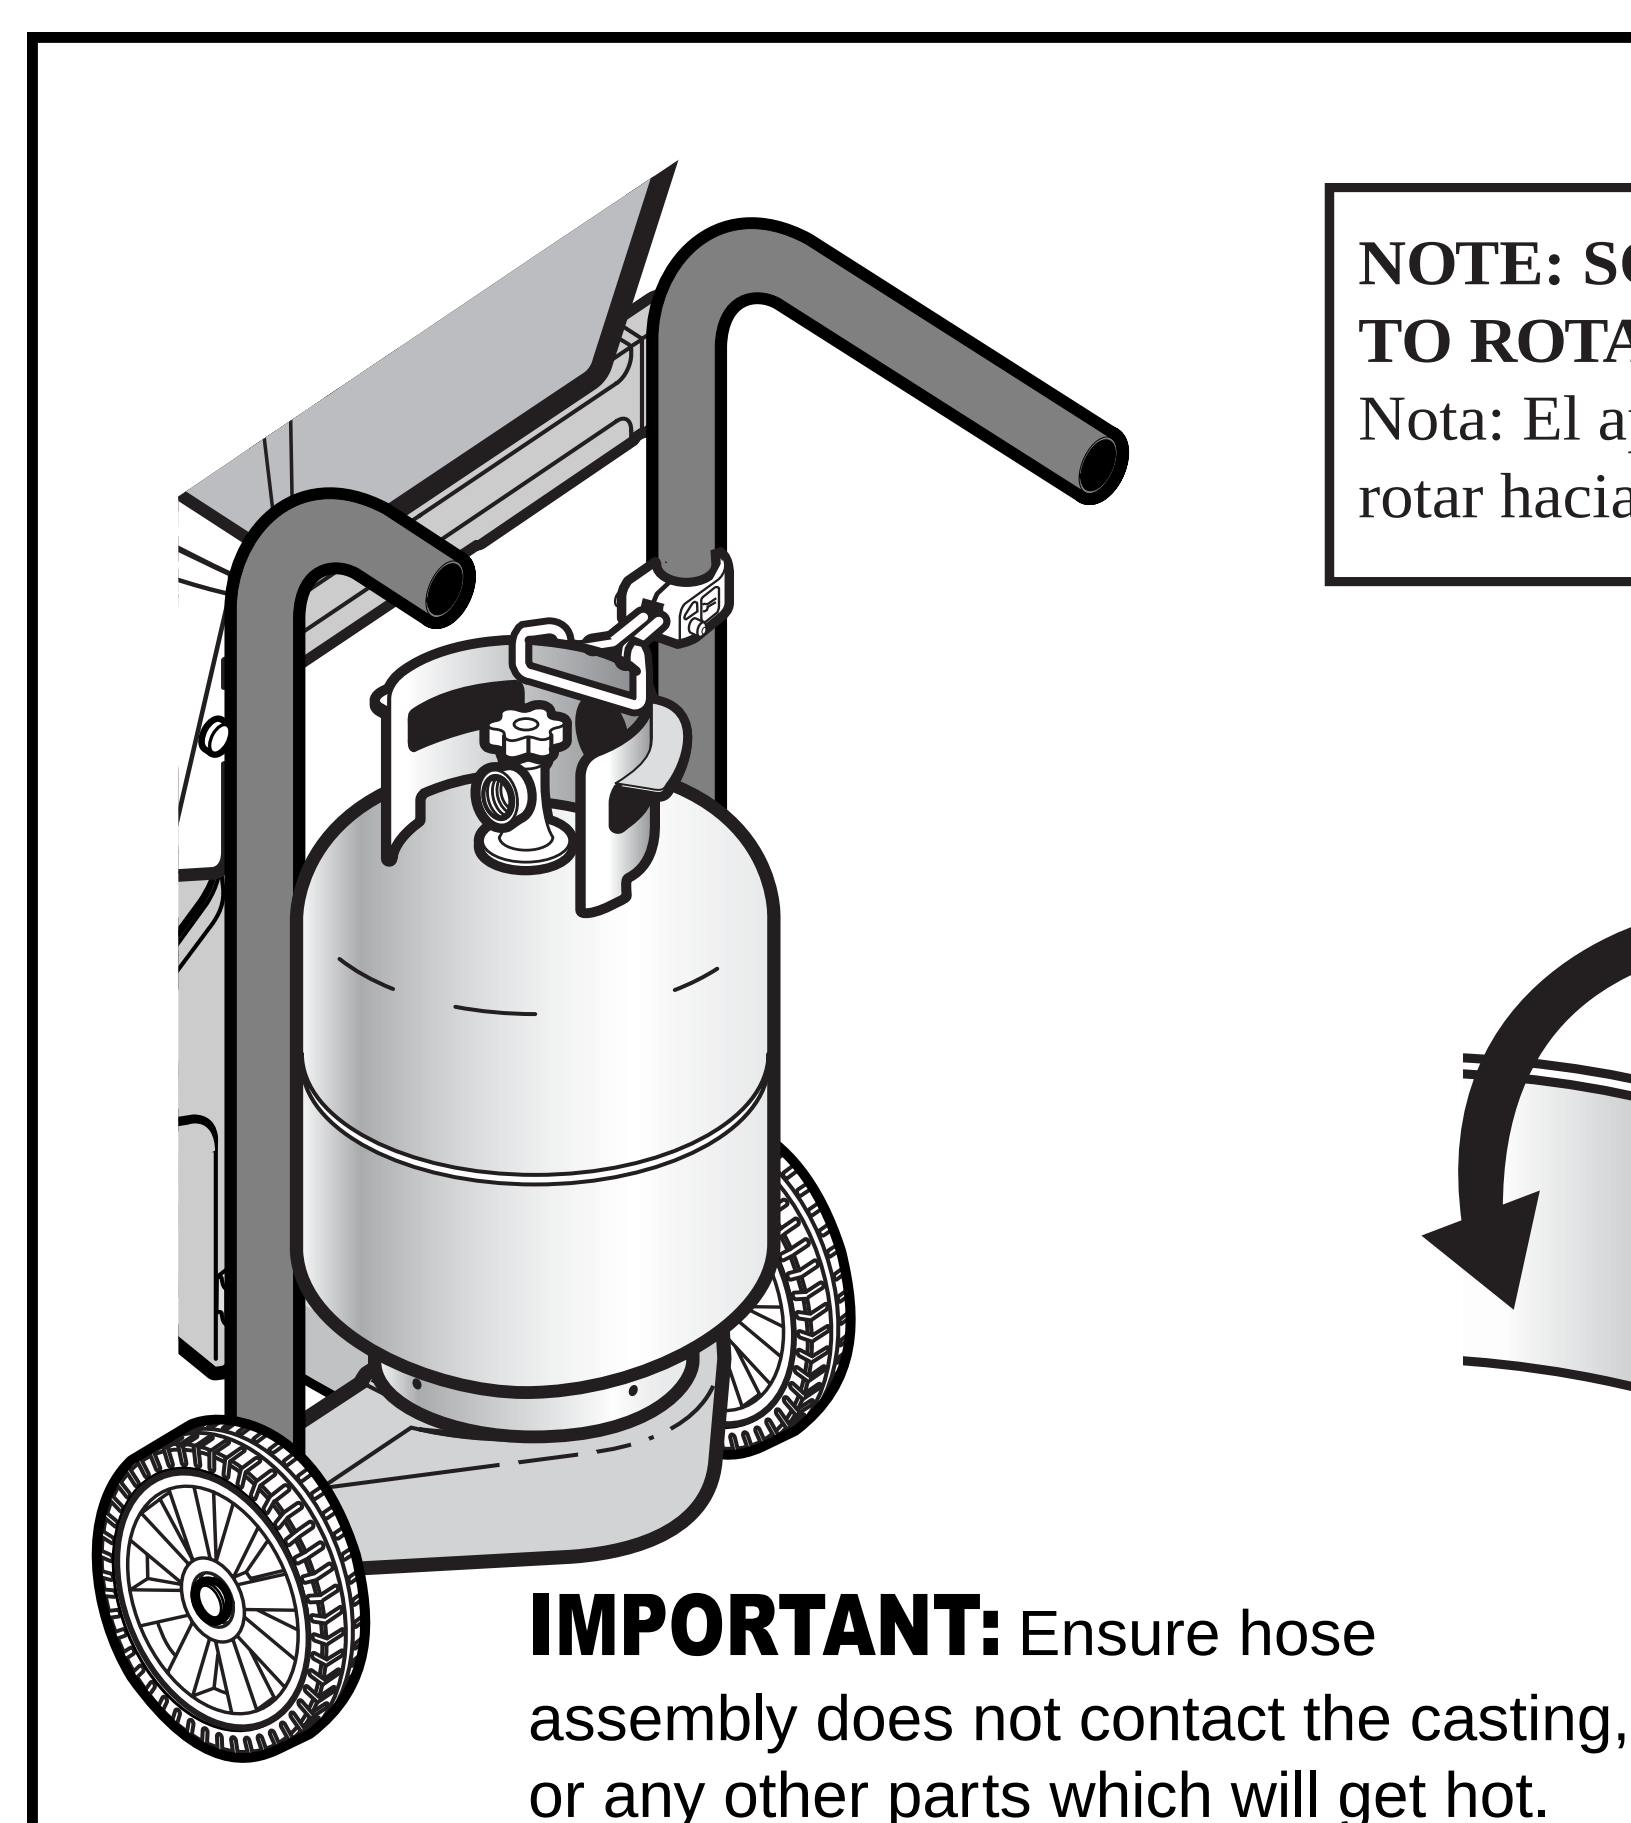

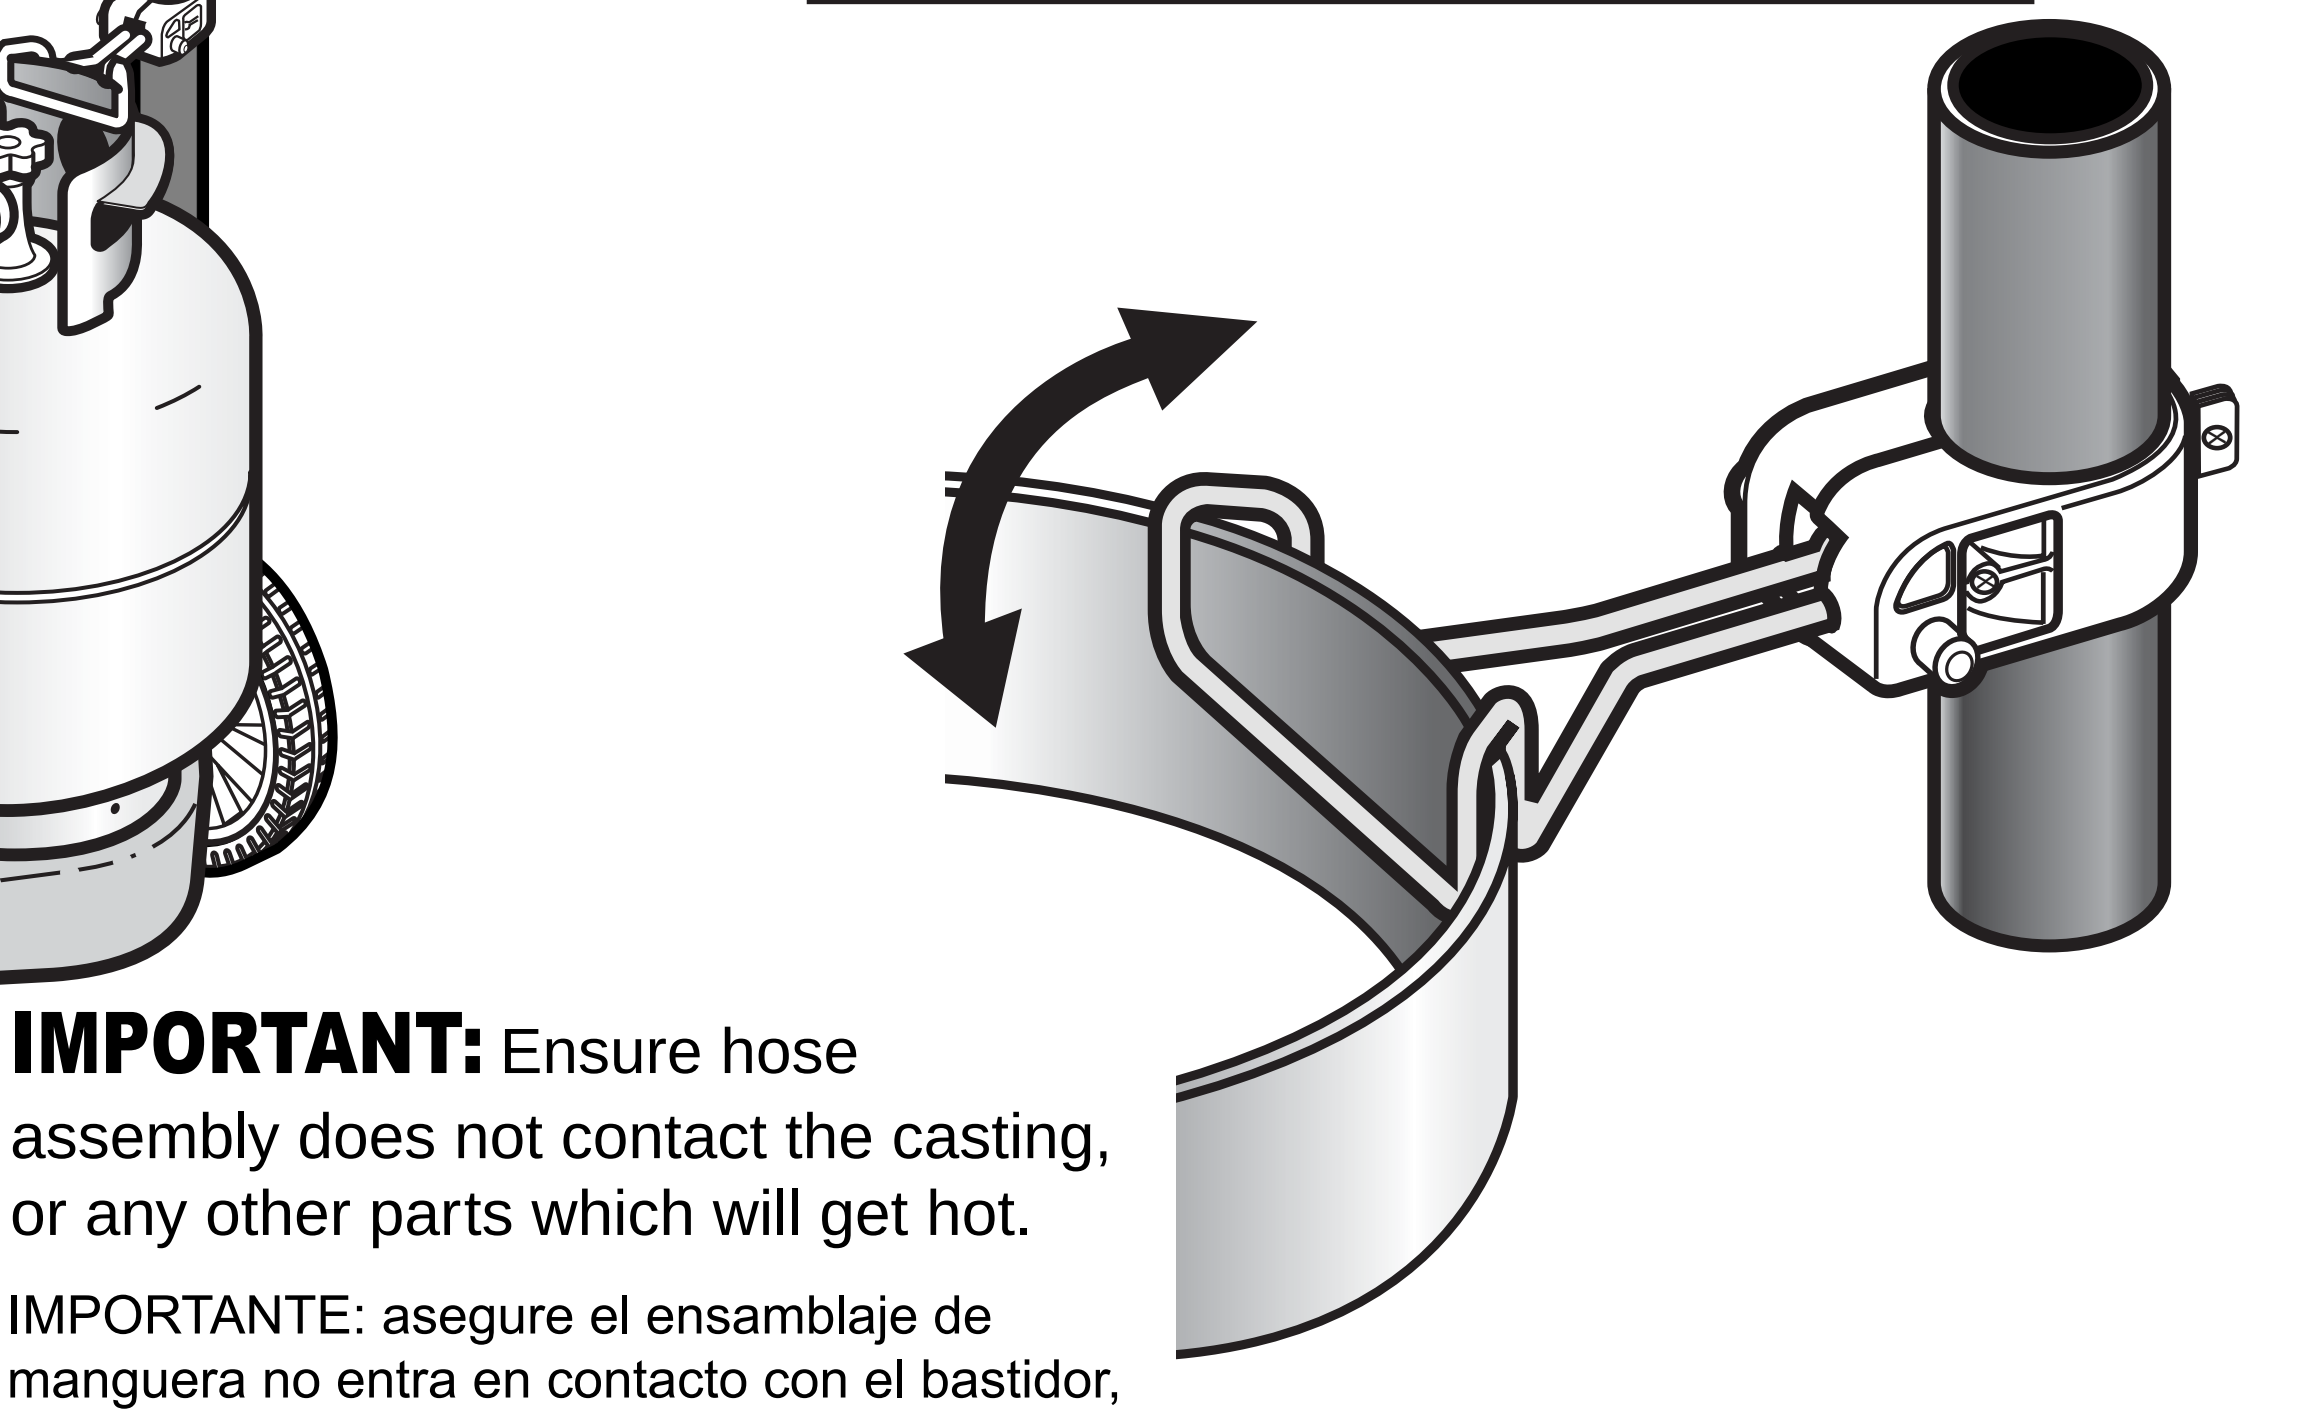

IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

IMPORTANTE: asegure el ensamblaje de manguera no entra en contacto con el bastidor, o ningunas otras piezas que consigan calientes.

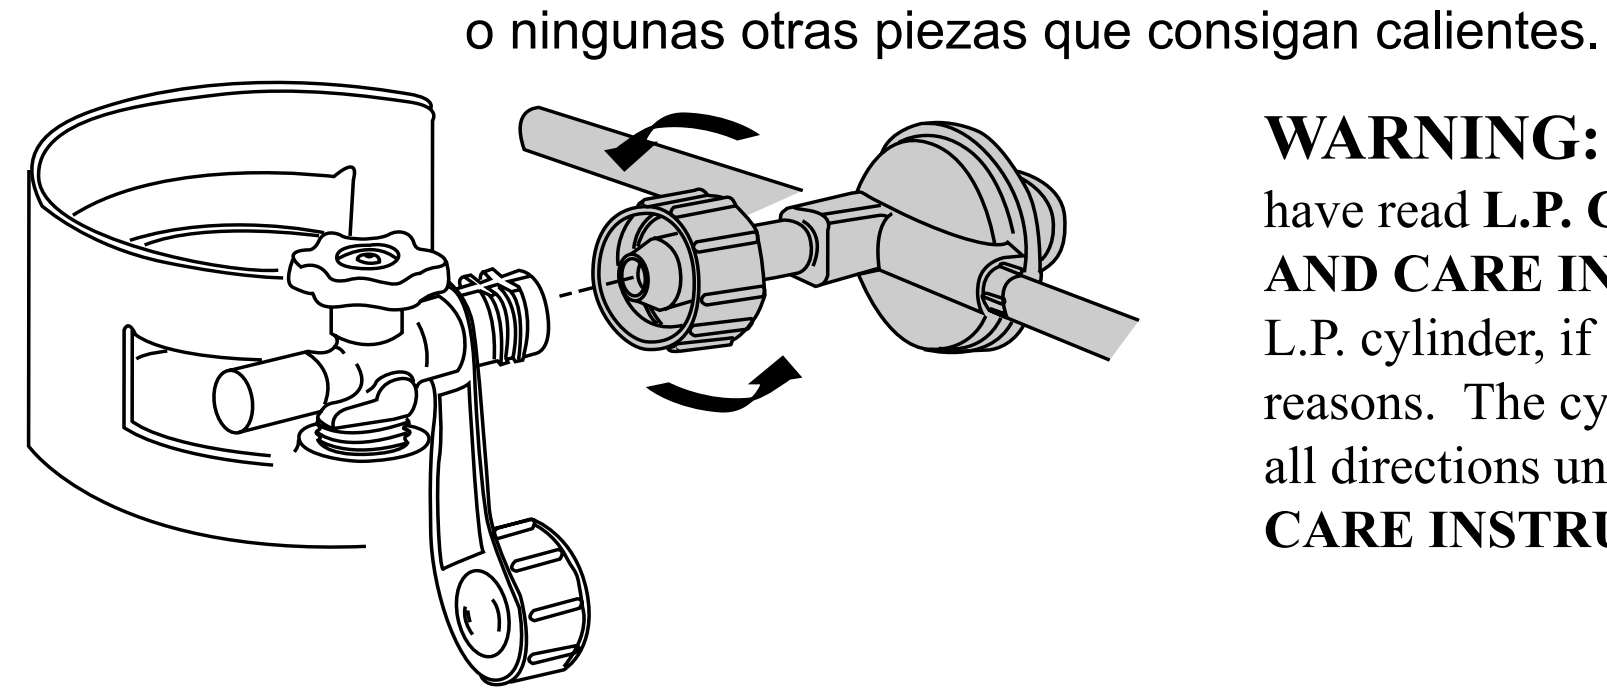


WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read **L.P. Gas Cylinder Hose and Regulator** sections of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS** located at the front of this manual. The L.P. cylinder, if supplied with your grill, has been shipped empty for safety reasons. The cylinder must be purged of air and filled prior to use. Follow all directions under **L.P. Gas Cylinder Filling** section of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS**.


Before attaching hose/regulator to tank, be sure cylinder valve and appliance valves are **OFF**. The Q.C.C.1 cylinder valve has an internal back module which will not allow gas to flow until a connection has been made. The valve is turned off by rotating the handwheel (Fig. 2B, Use and Care) clockwise (left to right) until it stops. When attaching regulator to tank, make sure that the small probe in the nipple is centered in the mating Q.C.C.1 cylinder valve and turn the right hand threaded Q.C.C.1 nut onto the valve in a clockwise motion until there is a positive stop. **DO NOT USE A WRENCH. HAND TIGHTEN ONLY.**

ALERTA: Antes de proceder con los pasos de progresión siguientes, asegúrele han leído las secciones de la manguera y del regulador del cilindro de gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO situadas en el frente de este manual. El cilindro de L.p., si está provisto de su parrilla, ha sido vacío enviado por razones de seguridad. El cilindro se debe purgar del aire y llenar antes de uso. Siga todas las direcciones bajo sección que llena del cilindro de gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO.

Antes de hose/regulator que asocia al tanque, sea seguro que las válvulas de la válvula y de la aplicación del cilindro está apagado. La válvula del cilindro Q.c.c.1 tiene un módulo posterior interno que no permita que fluya el gas hasta que se ha hecho una conexión. La válvula es dada vuelta apagado rotando el manubrio (fig. 2B, el uso y el cuidado) en sentido de las agujas del reloj (a la izquierda a la derecha) hasta que para. Al asociar el regulador al tanque, cerciórese de que la punta de prueba pequeña en la entrerrosca está centrada en la válvula de acoplamiento del cilindro Q.c.c.1 y dé vuelta a la tuerca roscada mano derecha Q.c.c.1 sobre la válvula en un movimiento a la derecha hasta que hay una parada positiva. No utilice Una Llave. LA MANO APRIETA SOLAMENTE.

Replacement Parts
Piezas De Recambio

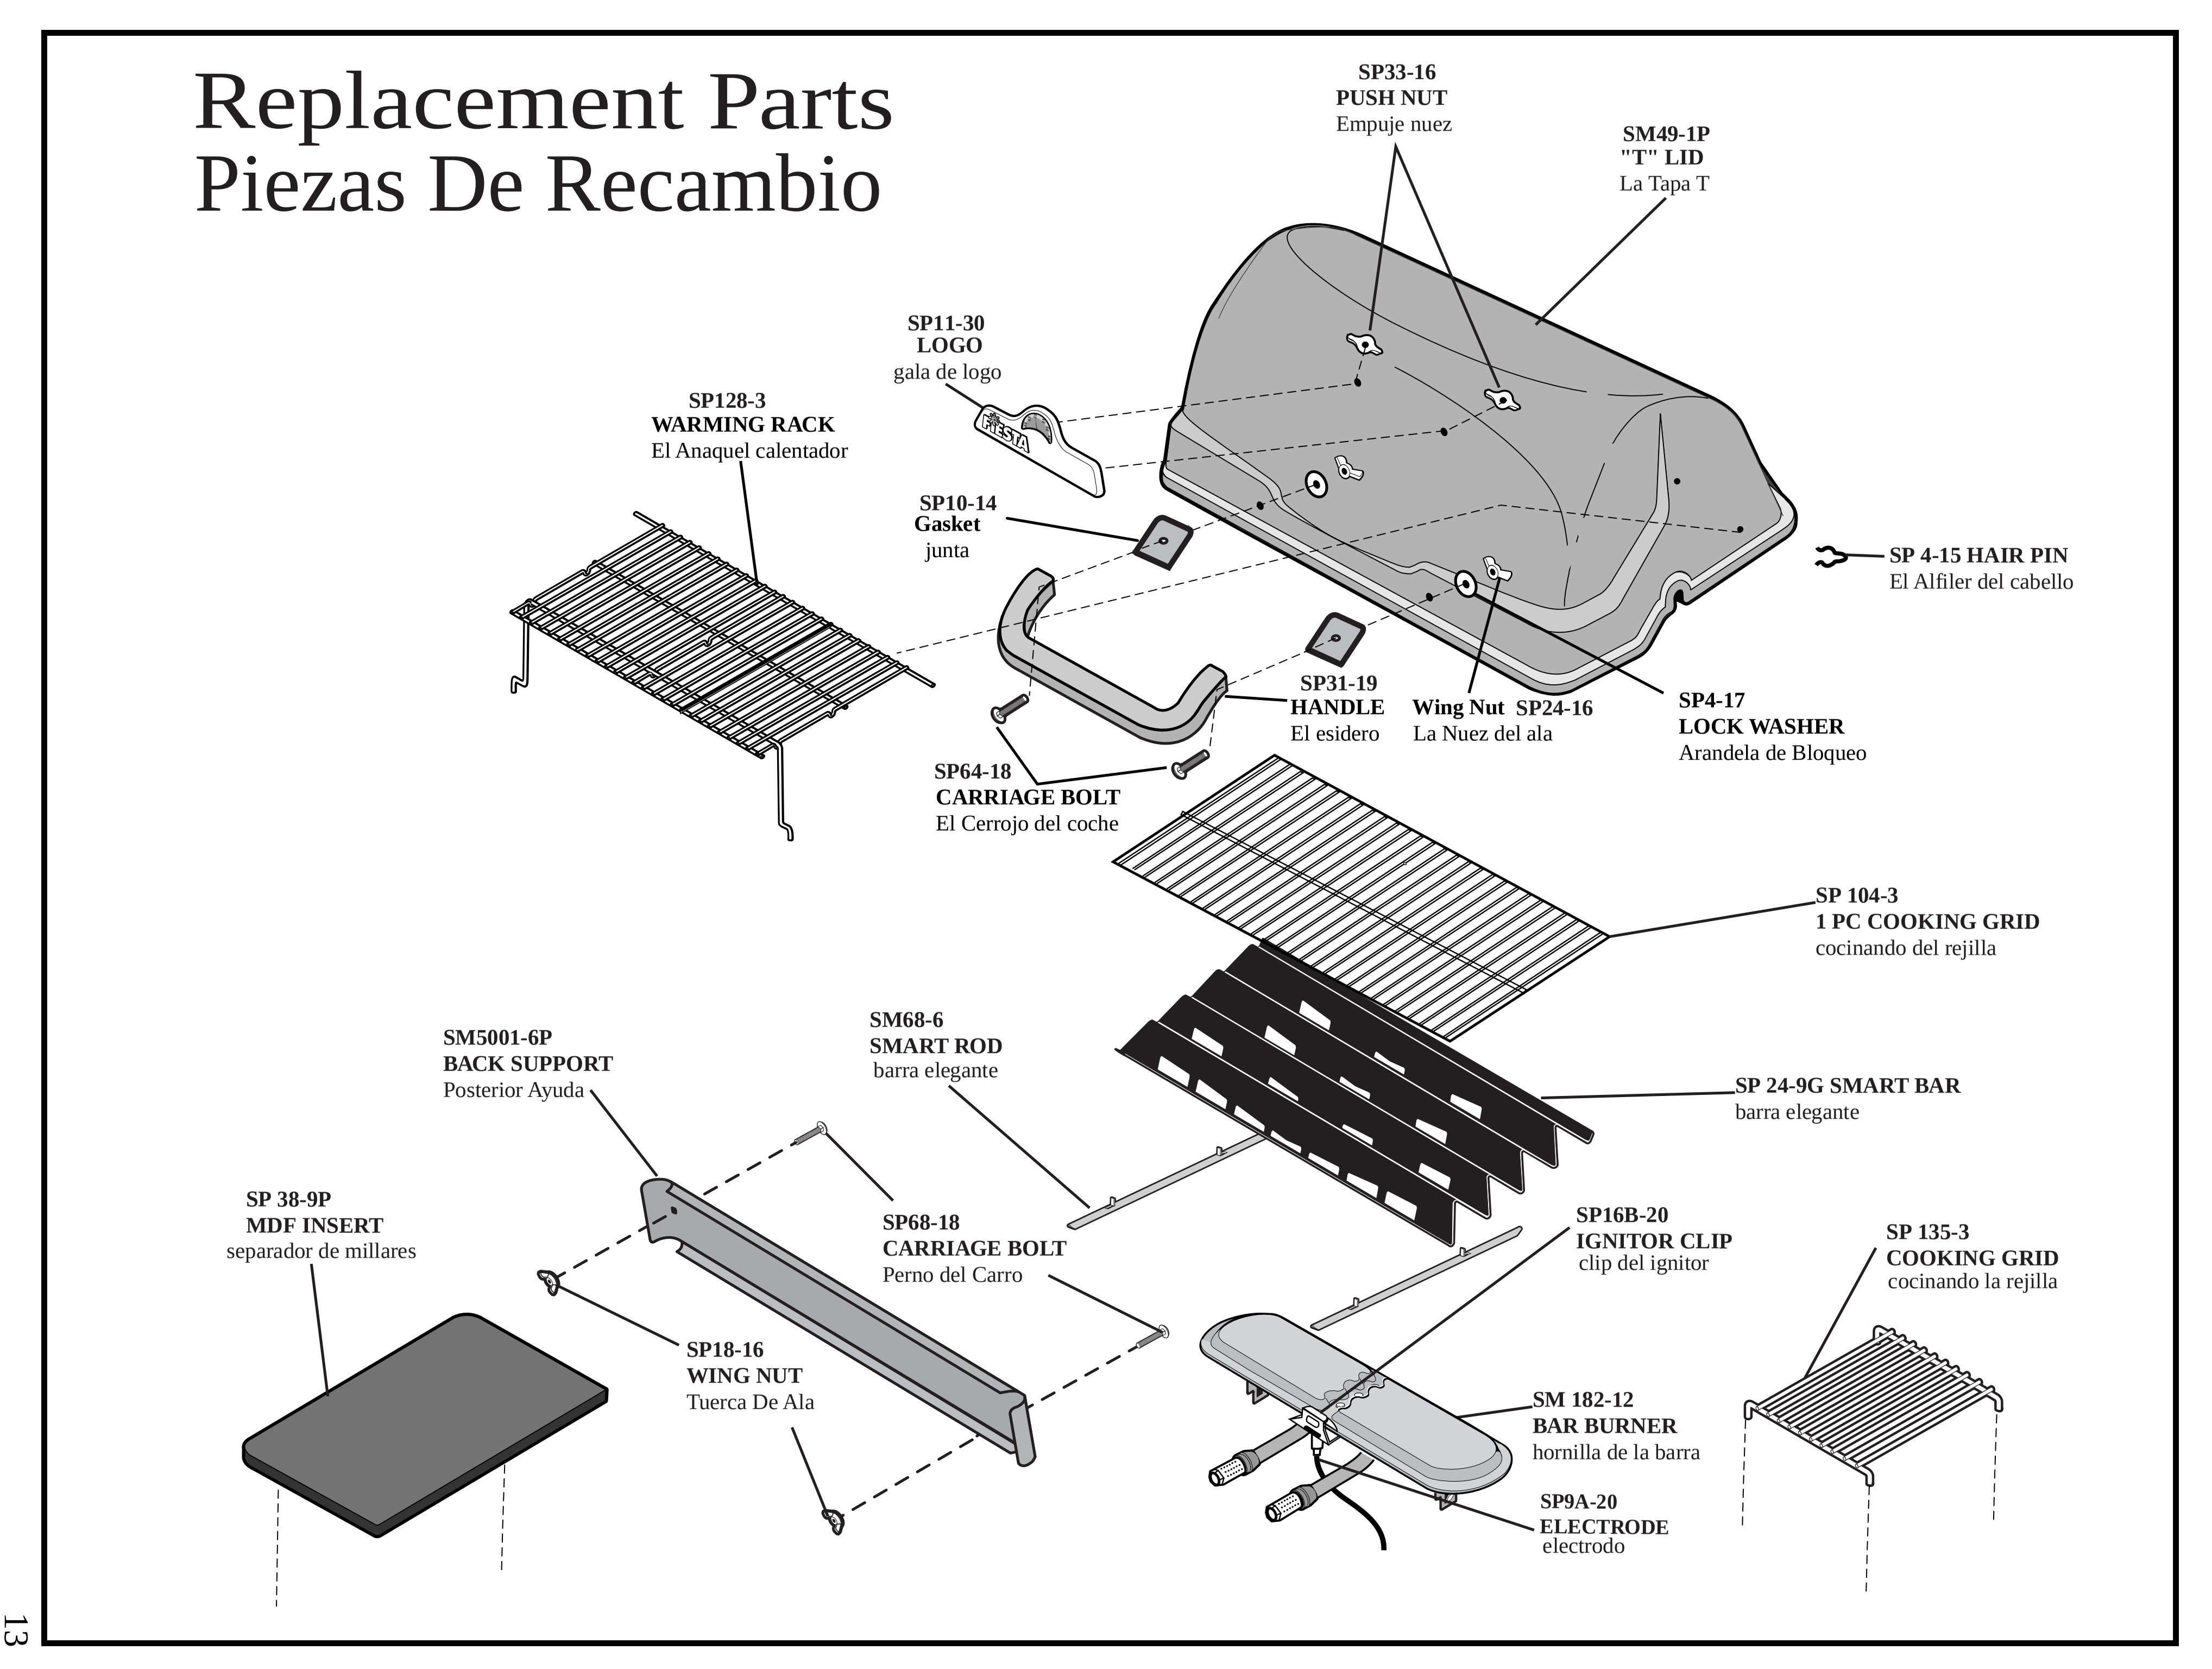

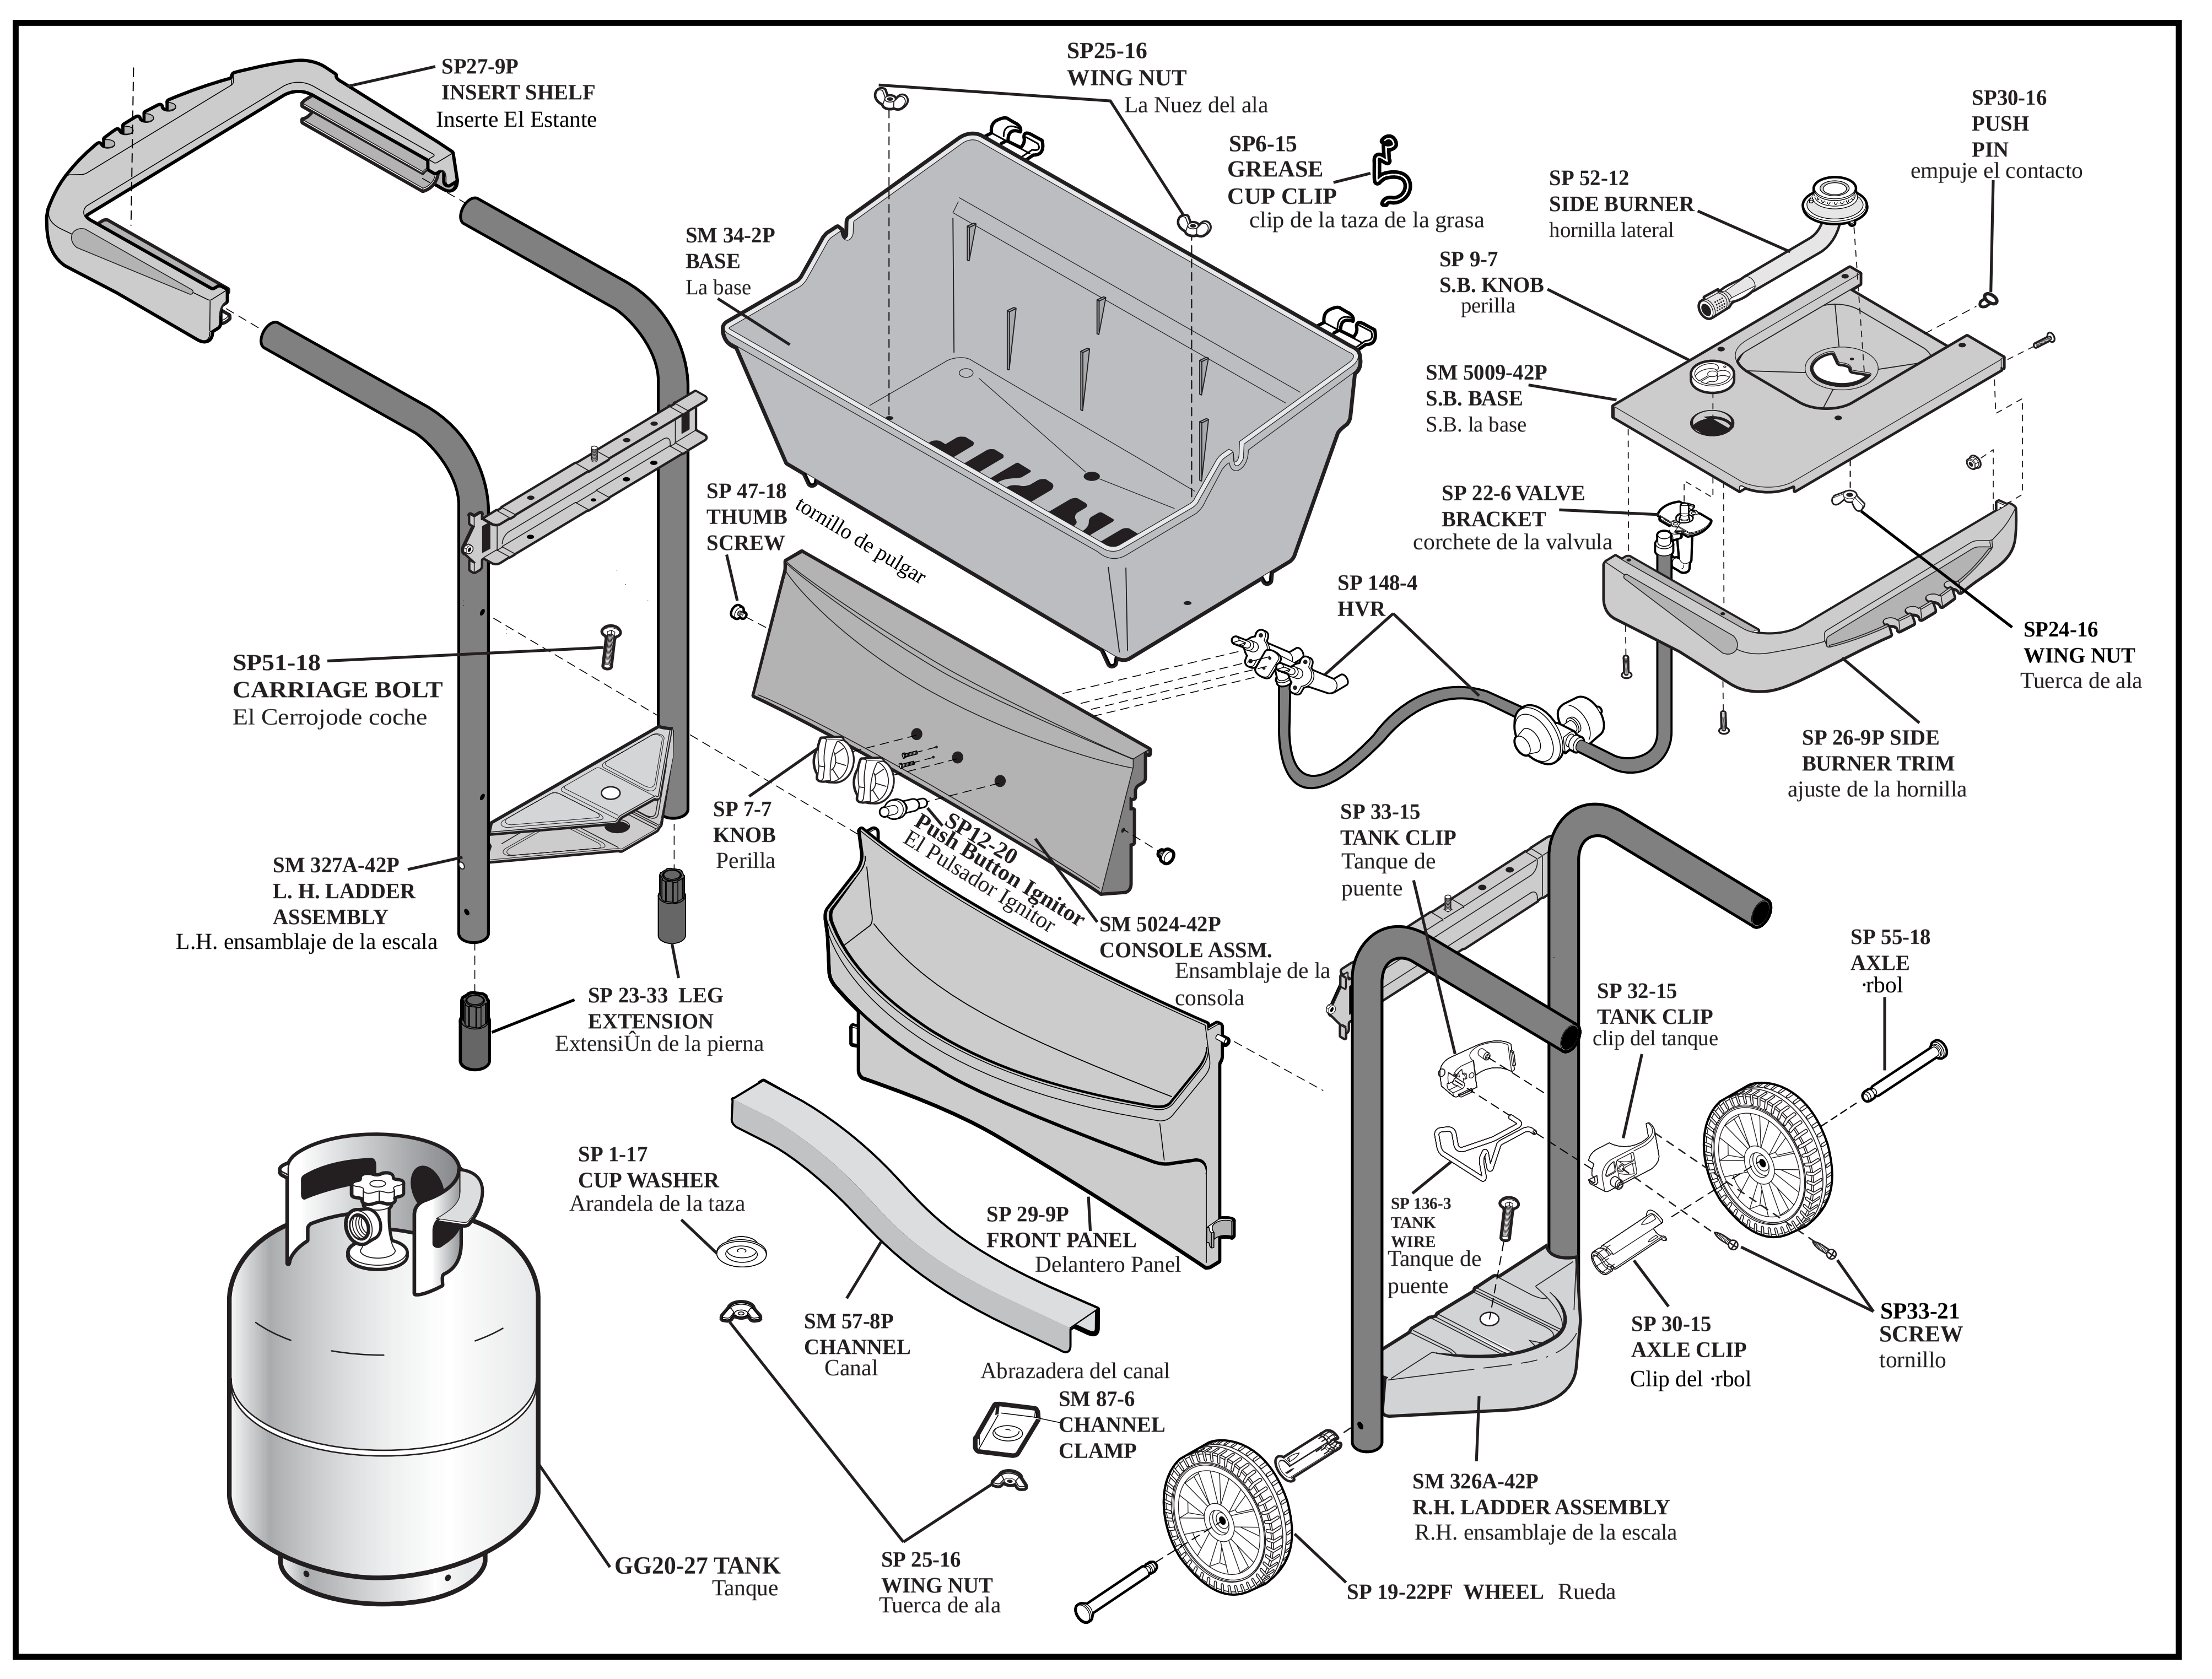
SP27-9P INSERT SHELF Inserte El Estante
SP25-16 WING NUT La Nuez del ala
SP6-15 GREASE CUP CLIP clip de la taza de la grasa
SP30-16 PUSH PIN empuje el contacto
SM 34-2P BASE La base
SP 52-12 SIDE BURNER hornilla lateral
SP 9-7 S.B. KNOB perilla
SM 5009-42P S.B. BASE S.B. la base
SP 22-6 VALVE BRACKET corchete de la valvula
SP 47-18 THUMB SCREW tornillo de pulgar
SP 148-4 HVR
SP24-16 WING NUT Tuerca de ala
SP51-18 CARRIAGE BOLT El Cerrojode coche
SP 26-9P SIDE BURNER TRIM ajuste de la hornilla
SP 7-7 KNOB Perilla
SP12-20 Push Button Ignitor El Pulsador Ignitor
SP 33-15 TANK CLIP Tanque de puente
SM 327A-42P L. H. LADDER ASSEMBLY L.H. ensamblaje de la escala
SM 5024-42P CONSOLE ASSM. Ensamblaje de la consola
SP 55-18 AXLE ·rbol
SP 23-33 LEG EXTENSION ExtensiÛn de la pierna
SP 32-15 TANK CLIP clip del tanque
SP 1-17 CUP WASHER Arandela de la taza
SP 136-3 TANK WIRE Tanque de puente
SP 29-9P FRONT PANEL Delantero Panel
SP33-21 SCREW tornillo
SP 30-15 AXLE CLIP Clip del ·rbol
SM 57-8P CHANNEL Canal
Abrazadera del canal
SM 87-6 CHANNEL CLAMP
SM 326A-42P R.H. LADDER ASSEMBLY R.H. ensamblaje de la escala
GG20-27 TANK Tanque
SP 25-16 WING NUT Tuerca de ala
SP 19-22PF WHEEL Rueda